

SHARP®

取扱説明書

ビデオ一体型
DVDレコーダー


ディー プイ アール ダブル

形名 **DV-RW200**

1. 接続・準備編

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書
2. 操作編 をご覧ください。

VHS HQ Hi-Fi

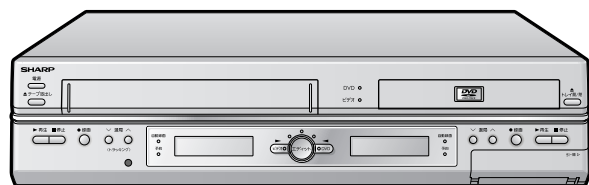

G-CODE®

Gコードはジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 **2. 操作編** は、保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

はじめに

接続・準備

設定



最初にお読みください

取扱説明書は2冊あります。


最初に本書「1.接続・準備編」をお読みになってから「2.操作編」をお読みください。

「1.接続・準備編」では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。

1

箱に入っているものを確認する

- 付属品を確認する

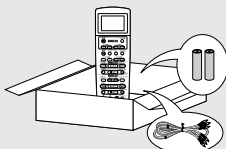


3 ページ

2

接続する

- アンテナ、テレビ、ビデオ機器、CATVボックス、BS/CSチューナー、オーディオ機器などと接続する

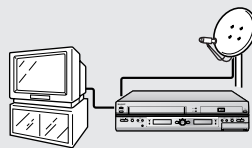

13~26 ページ

3

コンセントに電源プラグを差し込む・電源を入れる

リモコンに乾電池を入れる




27 ページ


4

設定を行う

- リモコンと本体の時計を合わせる
- 本体のチャンネル設定をする (VHF/UHF)
- リモコンのチャンネル設定をする (Gコード予約、チャンネルスキップ)
- BSの設定をする
- 本体時計の時刻自動修正機能を設定する (ジャストクロック)
- リモコンのテレビ操作の設定をする
- リモコンコードの設定をする

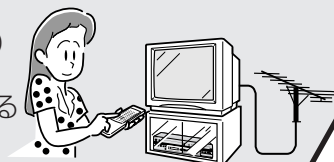

28~49 ページ

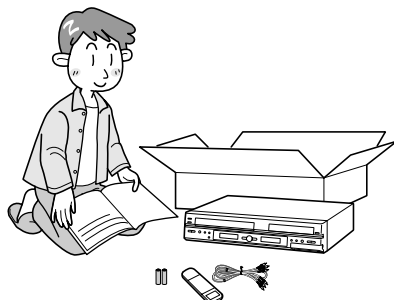


付属品

箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。


はじめに

付属品
最初にお読みください


ワイヤレスリモコン×1個、単3形乾電池×2個



使いかた→27ページ



映像・音声コード(約1m20cm)×1本

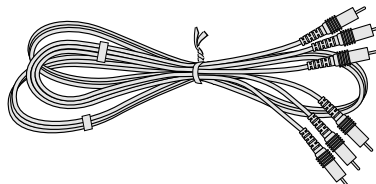

取扱説明書「1. 接続・準備編」(本書)
取扱説明書「2. 操作編」(別冊)/保証書



75Ω同軸ケーブル(約1m20cm)(両側F接栓ケーブル)



- S映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のS映像コードをお使いください。

S映像コード



- D映像入力端子付テレビと本体後面のDVD専用出力端子部にあるD映像出力端子を接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-D)をお使いください。

コンポーネントビデオコード(D-D)



おしらせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先
〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号
赤坂メディアビル
社団法人 私的録画補償金管理協会
TEL 03-3560-3107 (代)
FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

■本機をご使用の前に、必ず読んで理解していただきたい内容や、付属品の説明をしています。

ページ

はじめに.....2

最初にお読みください	2
付属品	3
もくじ	4
本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ	5
安全にお使いいただくために	6
警告	6
注意	8
使用上のご注意	10

■ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの準備について説明をしています。

ページ

接続・準備.....13

接続する手順	13
各入出力端子とおもな接続機器	14
アンテナ線を接続する	16
VHF/UHFアンテナを接続する	16
BSアンテナを接続する	17
本機とテレビを接続する	18
映像・音声入力端子付きテレビと接続する (必ず接続してください)	18
S映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます)	19
D映像入力端子付きテレビと接続する (よりきれいなDVD映像が楽しめます)	20
CATVボックスを接続する	21
BS/CSチューナーなどを接続する	22
BSデコーダーを接続する	23
アナログBSチューナーが内蔵されていない テレビと接続する	23
アナログBSチューナー内蔵の テレビと接続する	24
オーディオ機器を接続する	25
アナログ音声端子と接続する	25
光デジタル音声端子と接続する	26
電源プラグを接続する・	
リモコンの準備をする	27
電源プラグをコンセントに接続する	27
リモコンに乾電池を入れる	27
リモコンの操作範囲	27

■本機をお使いになるために必要な、時計合わせやチャンネルの設定などについて説明をしています。お使いになる前に、これらの設定を行ってください。


ページ

設定.....28

時計を合わせる	28
リモコンと本体の時計を合わせる	28
VHF/UHFのチャンネル設定をする	30
チャンネル設定のすすめかた	30
地域コードで設定する	31
地域コード早見表	33
地域コード一覧表	34
地上デジタル放送の開始にともなう、 一部地域コードの変更について	38
個別チャンネル設定について	39
1局ずつチャンネルを設定する (個別チャンネル設定)	40
Gコード®予約のためのチャンネル設定	42
リモコンのチャンネルスキップ設定をする	43
BS設定をする	44
BS設定画面について	44
BSアンテナ電源の設定をする	44
BSチャンネルを設定する	45
BS音声を設定する	46
本体時計の誤差を自動修正する (ジャストクロック)	47
リモコンで各社のテレビを操作する	48
リモコンコードの切り換えかた	49
索引	50

取扱説明書「2.操作編」では、ディスクやテープの再生／録画／編集など本機の使いかたを詳しく説明しています。

また、本機のお手入れをするときや、故障かな？と思ったときなども取扱説明書「2.操作編」をご覧ください。

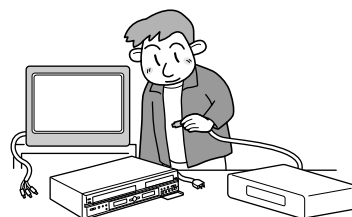

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

重要 必ずお読みください

- 大切な録画の場合は..... 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。
- 録画(録音)内容の..... 万一何らかの原因で本機が故障し、DVDディスクのデータが消失した場合、または不具合により録画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、補償はできません。ご容赦ください。
- 著作権について..... あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放送番組の録画・録音はできません。
- 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。
- 保証について..... 本機を分解しますと、保証が無効になります。

ご 注 意

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書では、「ビデオ一体型DVDレコーダー DV-RW200」を「本機」と表現しています。

※ 取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

- 移動などで電源プラグを抜く場合は、電源を切った状態で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため約数十秒は動作しない場合があります。

設置時のお願い

- 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風口をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

使用時のお知らせ

- 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。

初期設定について

- 接続(13～26ページ)とリモコンの準備(27ページ)が終わったら、必ず「設定」(28～49ページ)を行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

• デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

• アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

安全にお使いいただくために

ご使用前に 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

警告


■ 異常が発生したときは電源プラグを抜く

煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。




電源プラグ
を抜く

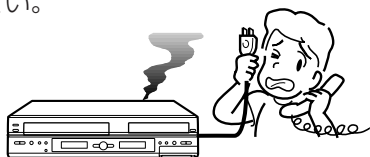

本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ
を抜く

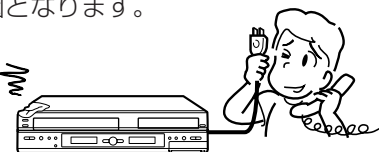


内部に物や水などを入れない

異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ
を抜く

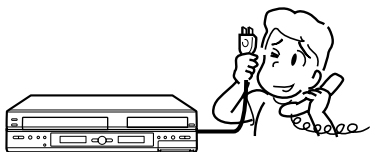


■ ご使用になるとき

キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。




分解禁止

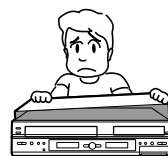

本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目にあたると視力障害を起こす原因となります。



分解禁止

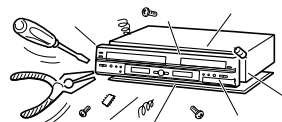


異物を入れない

本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



禁止

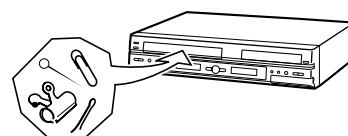


警告

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

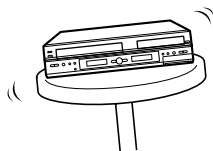


本機の上には花瓶、水などの入った容器を置かない

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。




水ぬれ禁止

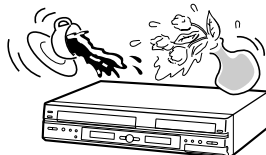

水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。




水ぬれ禁止

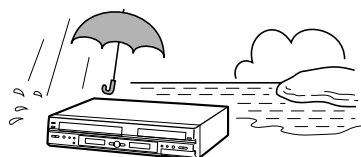

風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー室での使用禁止

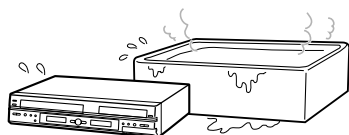


表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。



100V使用



電源コード・プラグの取扱いについて

電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。




禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




交換を依頼する

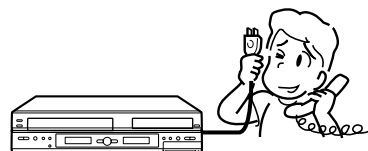

電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。



禁止

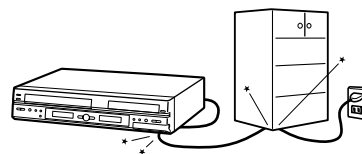

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る




雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない

感電の原因となります。



接触禁止

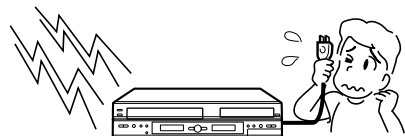

安全にお使いいただくために(つづき)

⚠注意


■ 設置や移動にあたってのご注意

本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。



禁止




- 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。




禁止



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。




禁止

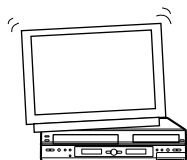

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

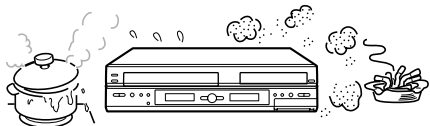

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない
つゆが付き、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。



注意



直接日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない
内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。



禁止




移動させるときは必ず接続コードを外す

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクやテープは取り出しておいてください。



電源プラグ
を抜く

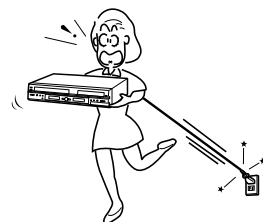

禁止

移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となることがあります。

■ 電源コード・プラグの取扱いについてのご注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止




テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、 本機の電源プラグを電源コンセントから抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く

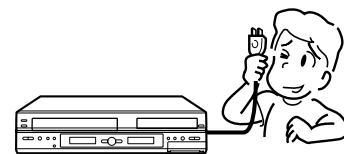

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



禁止



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



⚠ 注意

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、刃にふれると感電の原因となることがあります。



確実に
差し込む



電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



禁止




■ お使いになるときのご注意

ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。



指のケガに注意




ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。



禁止




長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

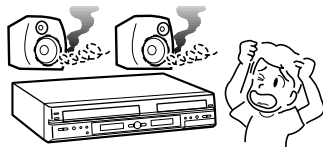


電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



音量を小さく

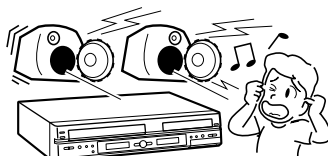


■ 電池の取扱いについてのご注意

電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊖)の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



表示どおりに
入れる



指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



禁止




■ お手入れや長期間使用しないときのご注意

お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く




旅行などで長時間ご使用にならないときは電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



電源プラグ
を抜く

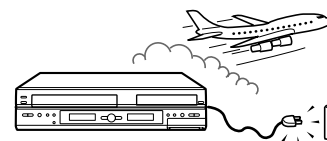


3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

本機の内部にほこりがたまつたまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。




注意




使用上のご注意

高温の場所で使用しないでください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

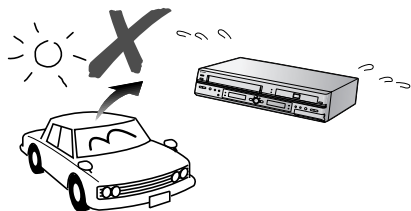

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

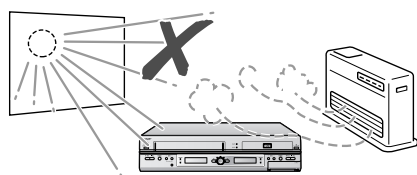

本体後面のファンや通風孔をふさがないでください


- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

- 不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

- 立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。

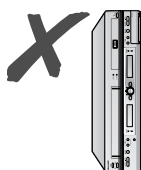

本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上には物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。



取扱いはていねいに

- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

- ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

雨天・降雪中でのご使用の場合は


- 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようご注意ください。

結露(つゆつき)について

- 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。

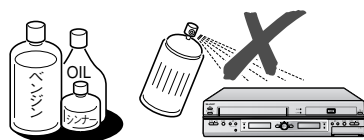

- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

電磁波妨害について

- 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。万アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

接続機器について

- 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

- 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません


- 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



使用上のご注意(つづき)

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- この製品は、マクロビジョン社が保有する日本特許第1925090号および第2881432号の特許技術のライセンス供与により製造されたものであり、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定されています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD (DD) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは登録商標です。
-  は商標です。

接続・準備



■ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの準備について説明しています。

接続する手順

- 次の手順に従って、必要な接続をしてください。
- 「各入出力端子とおもな接続機器」については、14ページをご覧ください。

1 アンテナ線を接続する
👉 16～17ページ

2 本機とテレビを接続する
👉 18～20ページ

3 CATVボックスを接続する
👉 21ページ
BS/CSチューナーなどを接続する
👉 22ページ
BSデコーダーを接続する
👉 23～24ページ
オーディオ機器を接続する
👉 25～26ページ


4 電源プラグを接続する・
リモコンの準備をする
👉 27ページ

接続・準備

接続する手順
使用上のご注意(つづき)

注意

- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。

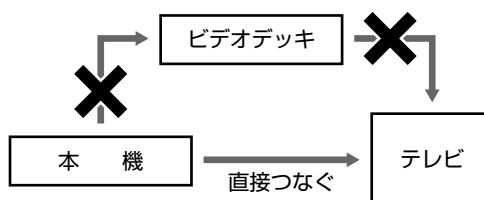

各入出力端子とおもな接続機器

■DVD／ビデオ共用出力とDVD出力について

- 本機の後面には、DVD／ビデオ共用の出力端子と、DVD専用の出力端子があります。
- DVD／ビデオ共用の出力端子は、DVDとビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。（ビデオを楽しむときは、DVD／ビデオ共用出力端子とテレビを必ず接続してください）
- DVD専用の出力端子は、DVDの映像・音声のみをお楽しみいただけます。（DVD専用の出力端子からはビデオの映像・音声は出力できません。）

DVD専用


D1／D2映像出力端子(20ページ)

D映像入力端子付きテレビと接続します。

DVD専用

S1／S2映像出力端子(19ページ)


S映像入力端子付きテレビと接続します。

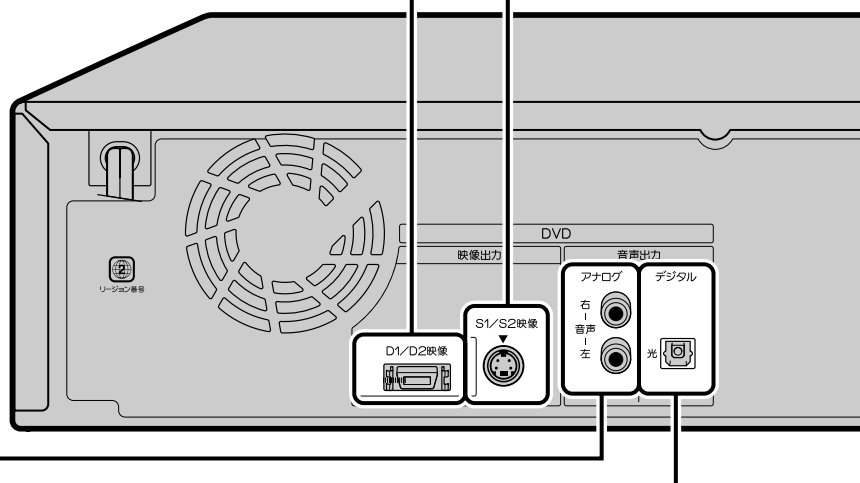

DVD専用

アナログ音声出力端子(25ページ)


2chオーディオ機器などと接続します。



DVD専用

光デジタル音声出力端子(26ページ)


光デジタル入力端子付きAVアンプやオーディオ機器などと接続します。




（お知らせ）

本機のS映像入力端子について

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

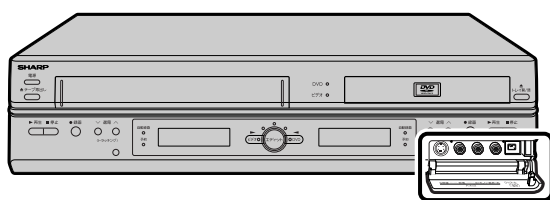


扉の開けかた
扉端のくぼみに指をかけて、手前に引いて開けます。

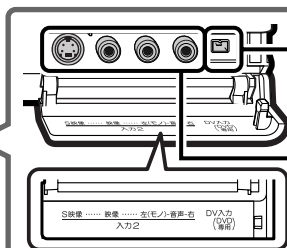

DV入力端子(DVD専用)

([2. 操作編] 128ページ)
DV端子のあるデジタルビデオカメラと接続します。



入力2端子(S映像、映像・音声)

([2. 操作編] 126ページ)
DV端子のないビデオカメラやビデオデッキなどと接続します。



ビットストリーム入力端子・検波入力端子(24ページ)

BS内蔵テレビでもWOWOWなどをご覧になるときに、BS内蔵テレビと接続します。

ビットストリーム出力端子・検波出力端子(23ページ)

WOWOWなどをご覧になるときに、BSデコーダーと接続します。



BSデコーダー

BS-IF入力端子(17ページ)

ご家庭のBSアンテナ端子と接続します。

BS-IF出力端子(17ページ)

BS内蔵テレビのBS-IF入力端子と接続します。

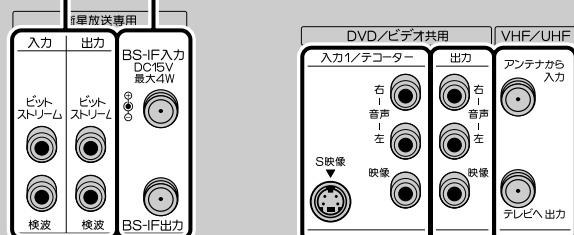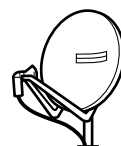

DVD/ビデオ共用 入力1/デコーダー端子

■入力1端子(S映像、映像・音声) (21~22ページ)

BS/CSチューナーやCATVボックス、ビデオデッキなどと接続します。



■デコーダー入力端子 (23ページ)

BSデコーダーを接続したときは、メニューでの切り換えにより、デコーダー入力端子として働きます。


BSデコーダー

DVD/ビデオ共用 映像・音声出力端子(18ページ)

おもにテレビの映像・音声入力端子と接続します。
※必ず接続してください。

VHF/UHFアンテナ 入力端子(16ページ)

ご家庭のアンテナ端子、またはテレビに接続されているアンテナ線を接続します。

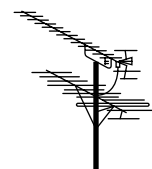


VHF/UHFアンテナ 出力端子(16ページ)

テレビのVHF/UHFアンテナ端子と接続します。

アンテナ線を接続する

VHF/UHFアンテナを接続する


- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

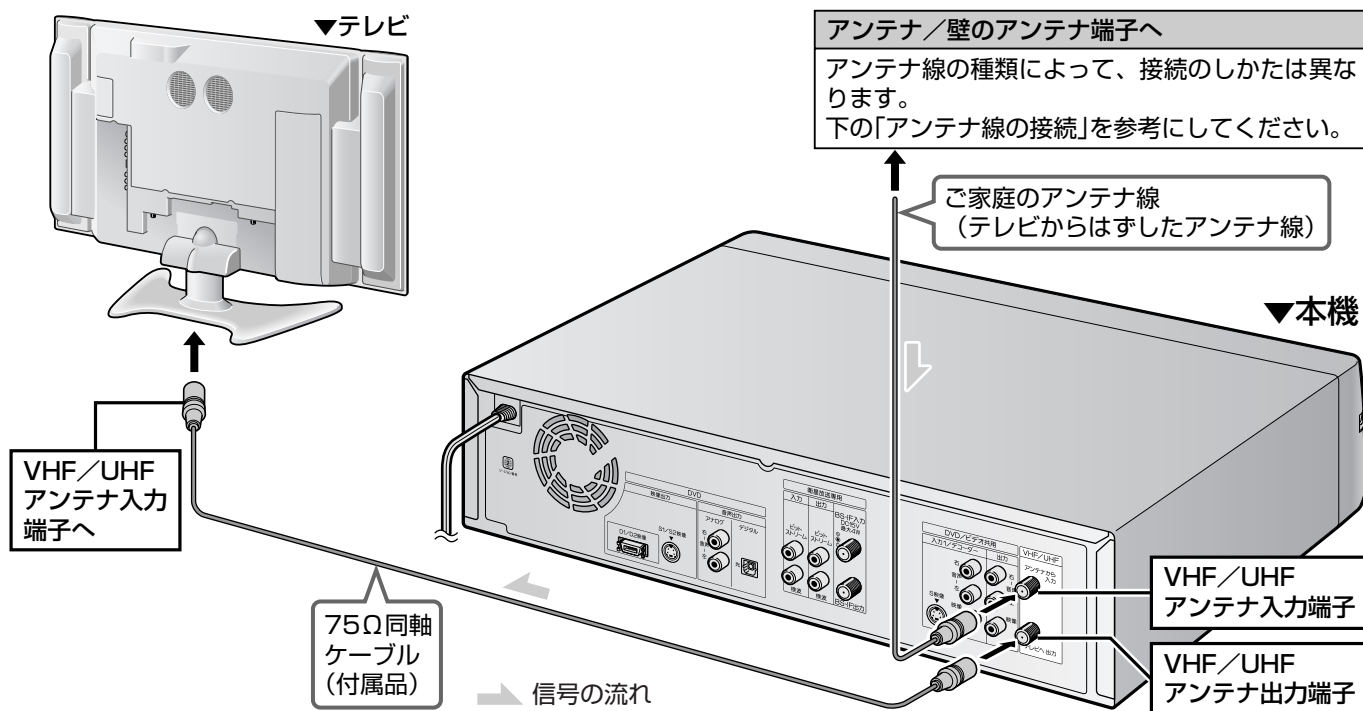


同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。


- 1 黒い被覆にすじを入れ、切り取る。

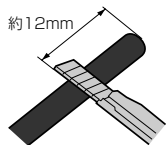


- 2 アミ線を折り返す。

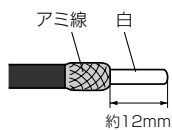

- 3 芯線に傷が付かないように、白い被覆を切り取る。

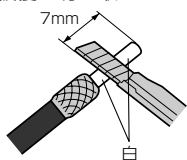


- 4 芯線を出す。

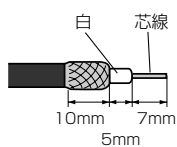


アンテナ線接続プラグの取り付け例

アンテナ接続プラグ部品番号 : QPLGF0129GEZZ
流通コード : 003 524 0968

- 1 ツメを外側にひらき、カバーを外す。

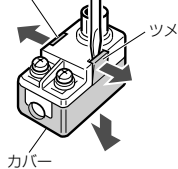


- 2 線をガイド金具から取り外し、プラスチック部の溝にはさみ込む。

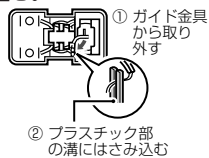

- 3 同軸ケーブルを差し込み、先端をガイド金具に巻き付ける。




- 4 カバーをもとどおりにはめ込む。

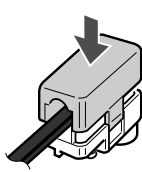


■ アンテナ線の接続

テレビに接続しているアンテナ線、またはお手持ちのビデオデッキなどに接続しているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機に接続します。アンテナ線の種類によって、接続のしかたは異なります。


VHF/UHF混合・単独のアンテナ線(F型コネクタ付き)

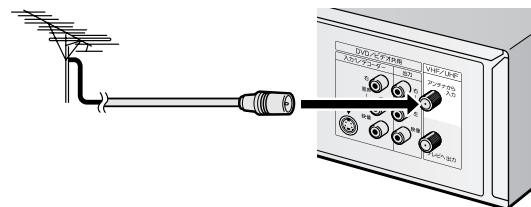

VHF/UHF単独のアンテナ線(F型コネクタ無し)

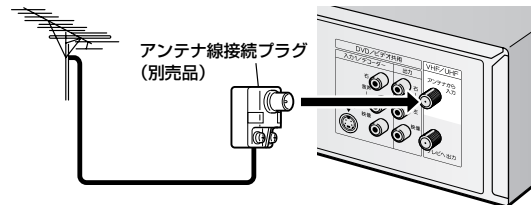


VHF、UHFが別々のアンテナ線

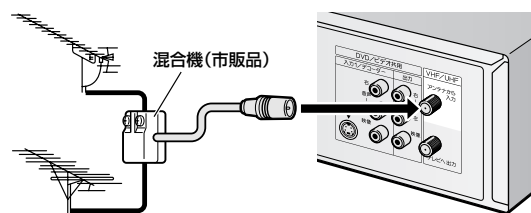

BSアンテナを接続する

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

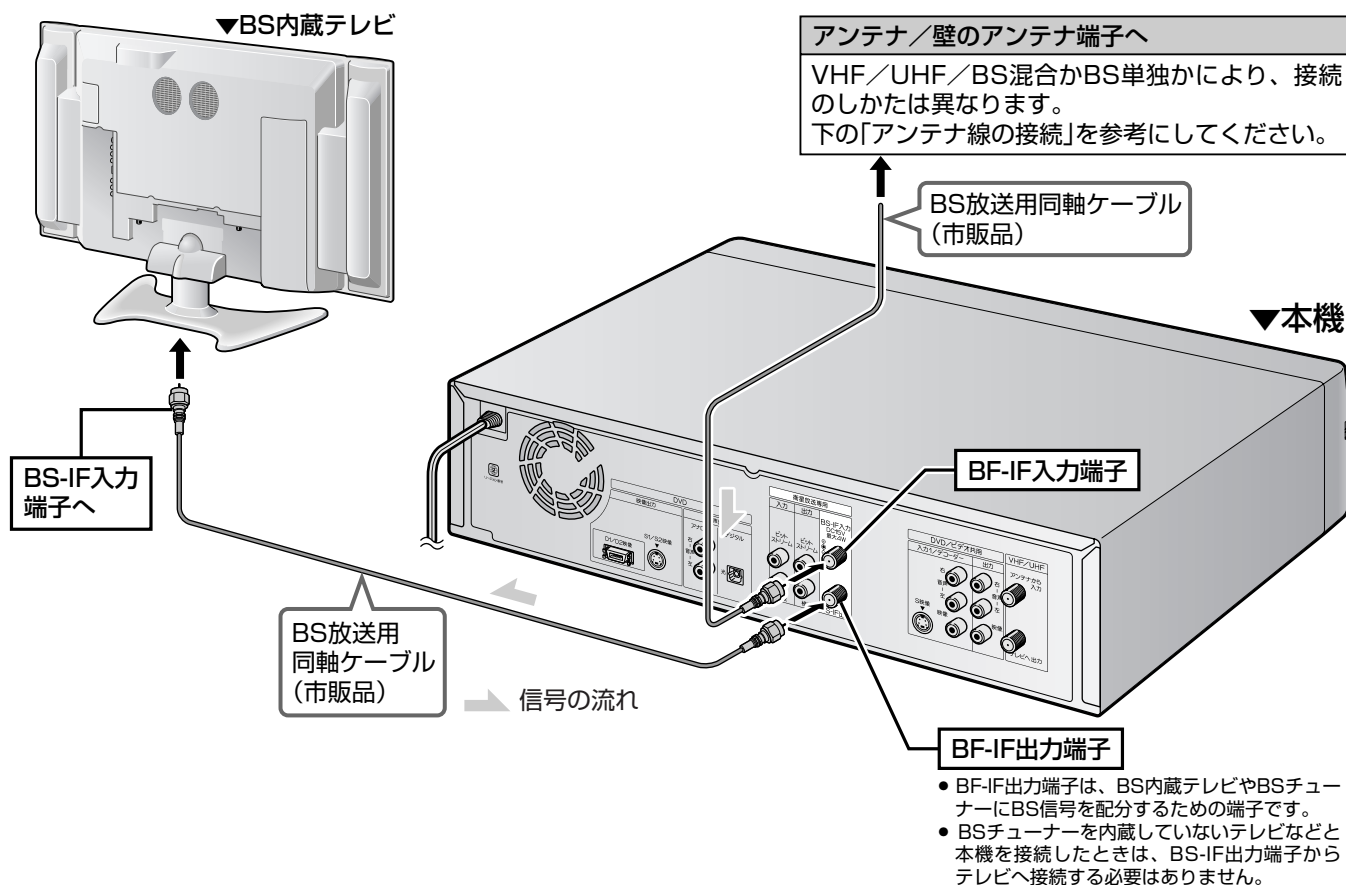


接続・準備

アンテナ線を接続する

F 接線の取り付けについて

F接線を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。

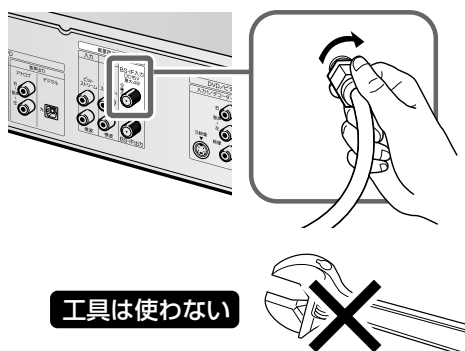

BS アンテナの電源について


- 本機のBS-IF入力端子は、BSアンテナに電源を供給する働きをもっています。BS-IF入力端子には、必ずBS放送用の同軸ケーブルをお使いください。
- BSアンテナ電源設定(44～45ページ)が「入」になっているとき、本機からBSアンテナに電源が供給されます。
- BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されています。

■アンテナ線の接続


市販のBS放送用同軸ケーブルで、BSアンテナ端子と本機を接続します。

アンテナ線がBS・U/V混合かBS単独かによって、接続のしかたは異なります。

壁側のアンテナ端子が VHF/UHF/BS 混合の場合 (マンションなど共同受信システム)

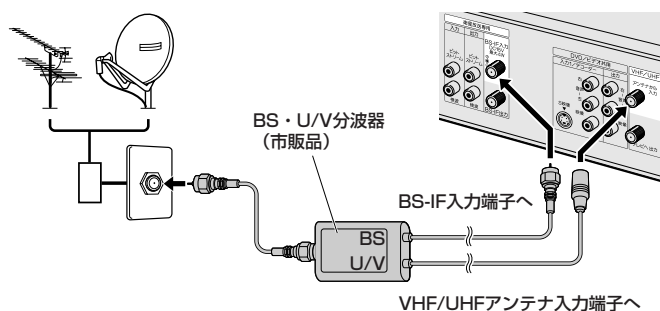

壁側のアンテナ端子が BS 単独の場合

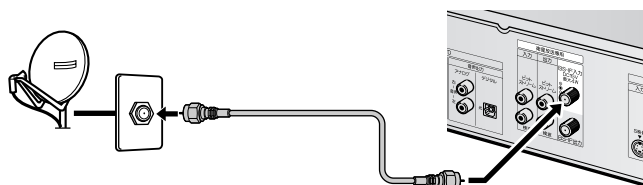

本機とテレビを接続する

■ テレビの接続端子の種類に合わせて、付属の映像・音声コードや市販のケーブルを使い、本機とテレビを接続してください。テレビの接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

DVD/ビデオ共用出力とDVD出力について

- 本機には、DVDとビデオの映像・音声を出力する共用出力端子と、DVDの映像・音声のみを出力するDVD専用出力端子があります。
- DVD/ビデオ共用出力：DVDやビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。
- DVD専用出力：ディスクの内容の出力のみをお楽しみいただけます。
- 次の表を参考に接続方法をお選びください。

	接続するテレビの種類 (映像入力端子別)	使用する接続コード (映像・音声)	本機側の接続端子 (映像・音声)	
			DVD専用側	DVD/ビデオ共用側
必ず接続してください	映像端子付きテレビ	映像・音声コード	———	映像・音声出力端子
DVDを、よりきれいに 見るときに接続 します	S端子付きテレビ	S映像コード (市販品) 音声コード (市販品)	S1/S2映像出力端子※1 音声映像出力端子	映像・音声出力端子※2
	D映像端子付きテレビ	コンポーネントビデオコード (D-D) (市販品) 音声コード (市販品)	D1/D2映像出力端子※2 音声映像出力端子	映像・音声出力端子※2
	コンポーネント端子 付きテレビ	コンポーネントビデオコード (D-ピンプラグ×3) (市販品) 音声コード (市販品)		

※1 DVD専用出力端子です。ビデオの映像は出力されません。

※2 ビデオを楽しむときは、「DVD/ビデオ共用映像・音声出力端子」も必ずテレビと接続してください。


【おしらせ】

本機のDVD/ビデオ共用S映像入力端子について

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

映像・音声入力端子付きテレビと接続する(必ず接続してください)

■ 映像・音声コード(付属品)で接続します。

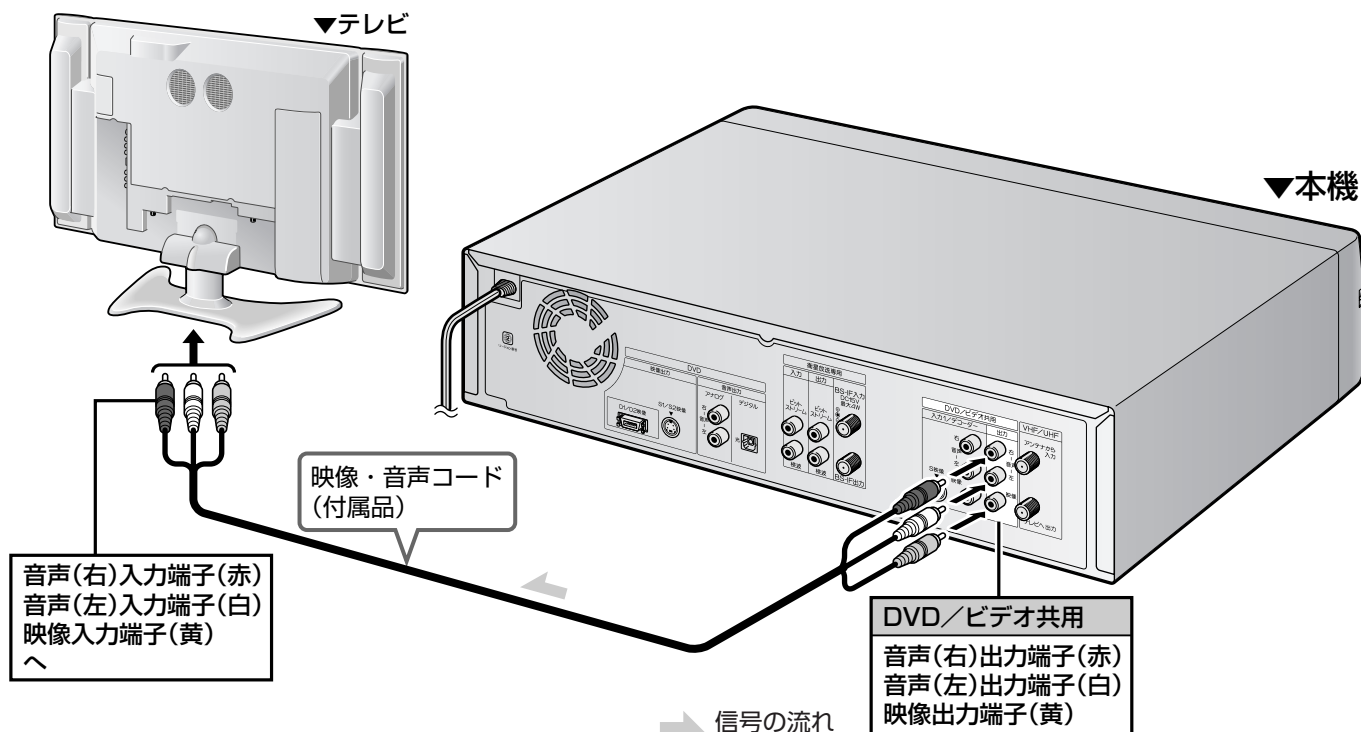


【ご注意】

- 接続後、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ再生」で設定を「切」にしてください。
(2. 操作編 138 ページ)

S映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなDVD映像が楽しめます)

■ 入力端子が2系統以上でS映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(18ページ)とともに、下記のS映像コード・音声コードを接続してください。よりきれいなDVD映像がお楽しみいただけます。

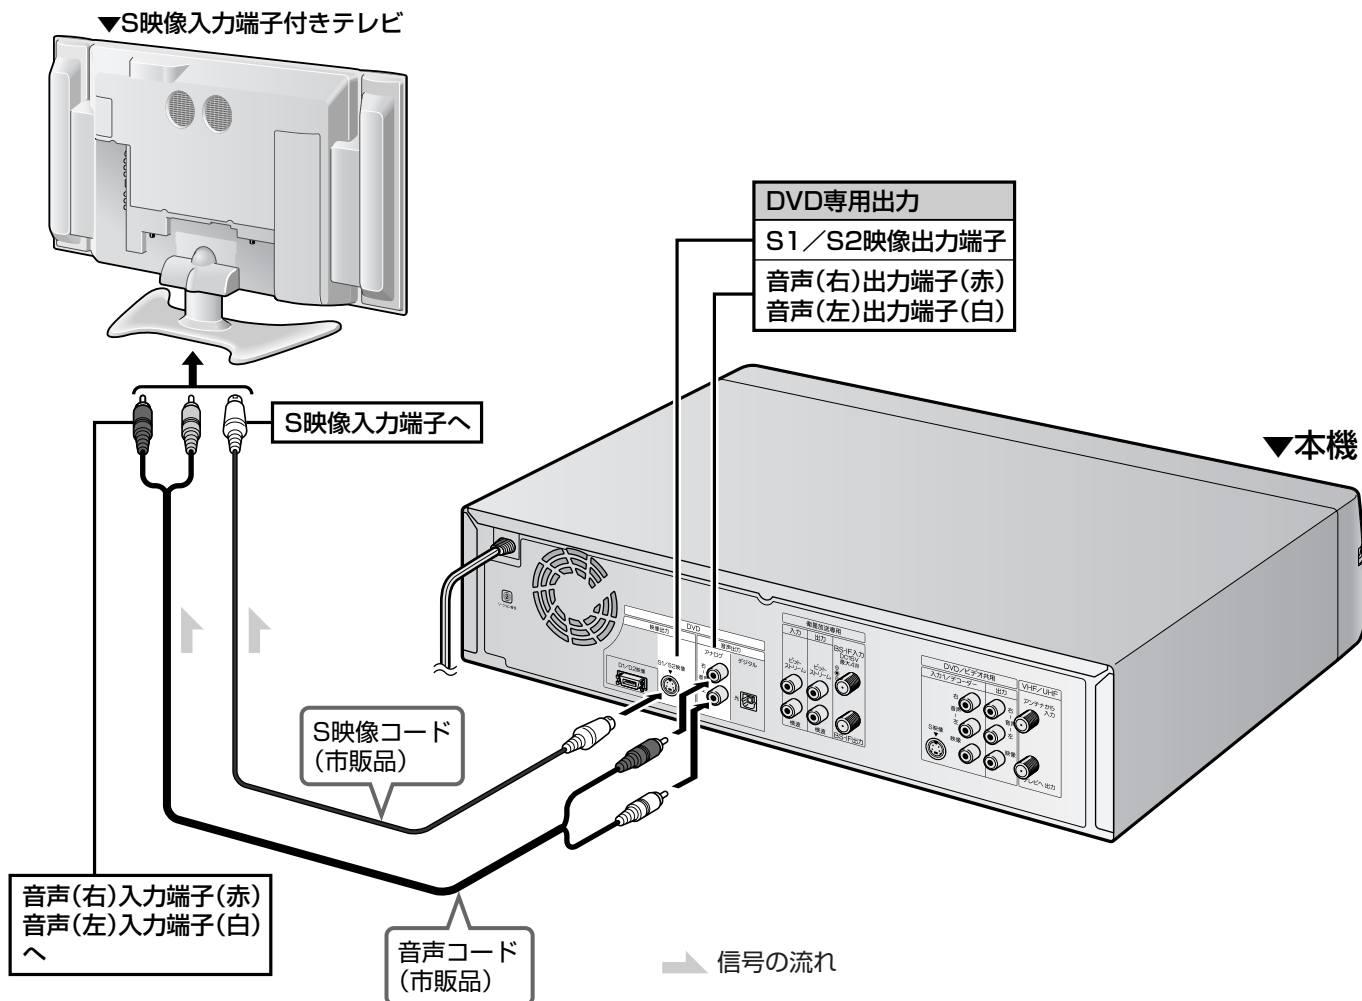

【ご注意】

- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。ビデオの映像・音声は出力されません。
- 接続後、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ再生」で設定を「切」にしてください。
(2. 操作編) 138ページ「入」に設定していると、DVDの再生映像が出力されません。

【ヒント】


- 映像・音声コードの接続(18ページ)と上記S映像コード・音声コードの接続をして、ビデオまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

本機とテレビを接続する(つづき)

D映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなDVD映像が楽しめます)

■入力端子が2系統以上でD映像入力端子付きテレビ、またはコンポーネント映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(18ページ)とともに、下記のコンポーネントコード・音声コードを接続してください。よりきれいなDVD映像が楽しみいただけます。

▼例) D映像入力端子付きテレビ

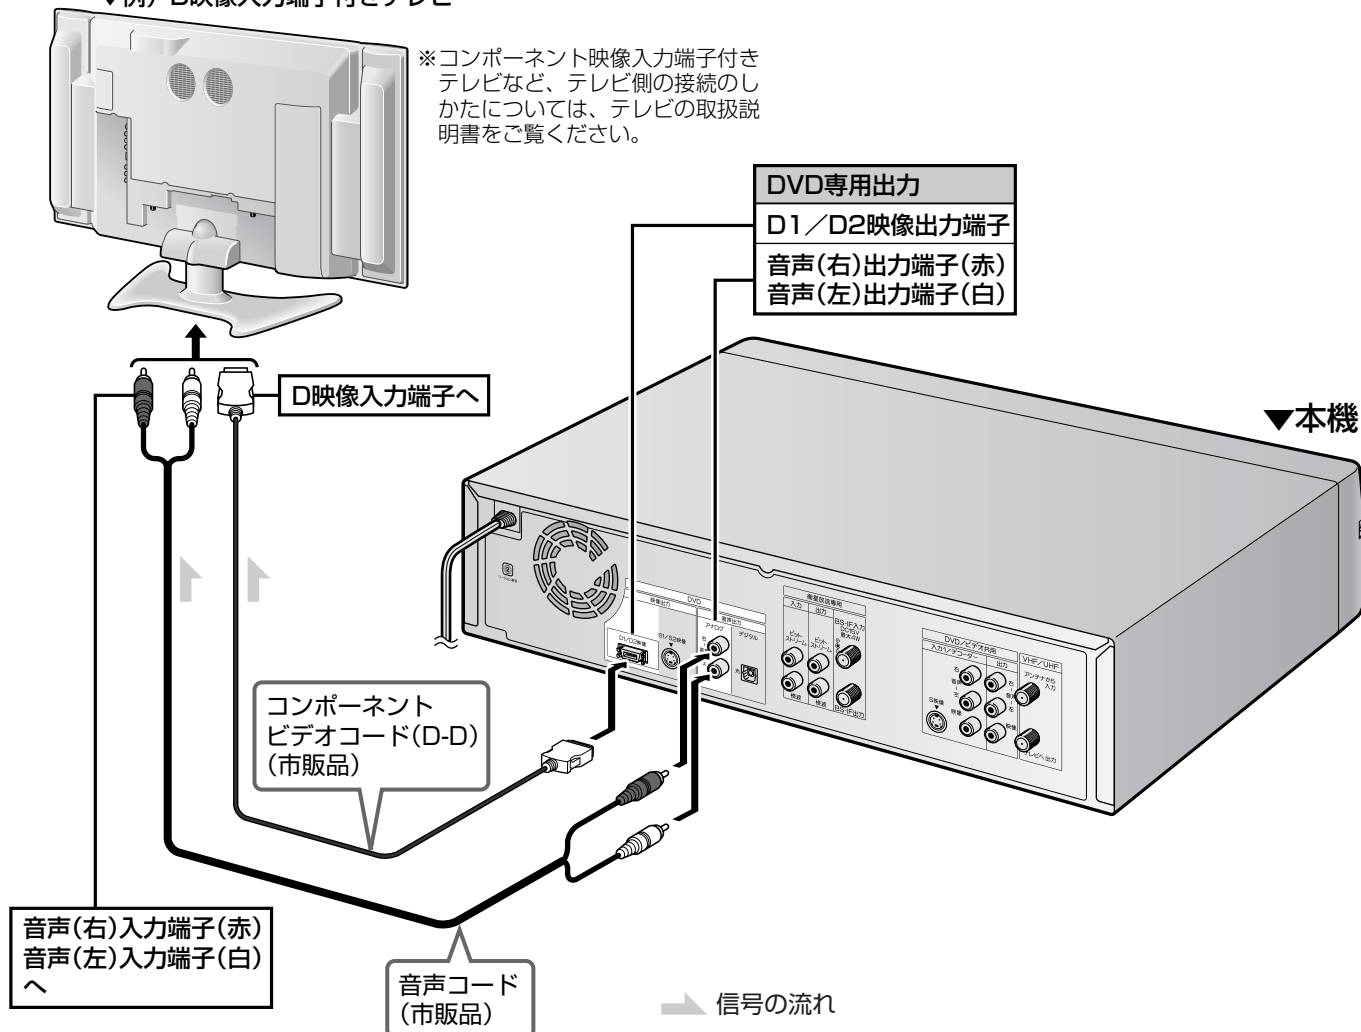

7 ご注意

- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。ビデオの映像・音声は出力されません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ再生」で設定を「入」にしてください。(2. 操作編 138ページ)
- 「プログレッシブ再生」を「入」にすると、数秒間画面表示が流れて見えたり、ブルーバックが正しく表示されないことがあります。
- プログレッシブ未対応テレビと接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ再生」で設定を「切」にしてください。「入」に設定していると、DVD専用出力端子からDVD再生映像が出力されません。

≡ ヒント ≡


- 映像・音声コードの接続(18ページ)と上記コンポーネントコード・音声コードの接続をして、ビデオまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

CATVボックスを接続する

- ケーブルテレビの接続のしかたはCATVボックスにより異なります。接続について詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。
さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。
詳しくはCATV会社にご相談ください。

接続・準備

CATVボックスを接続する
本機とテレビを接続する(つづき)

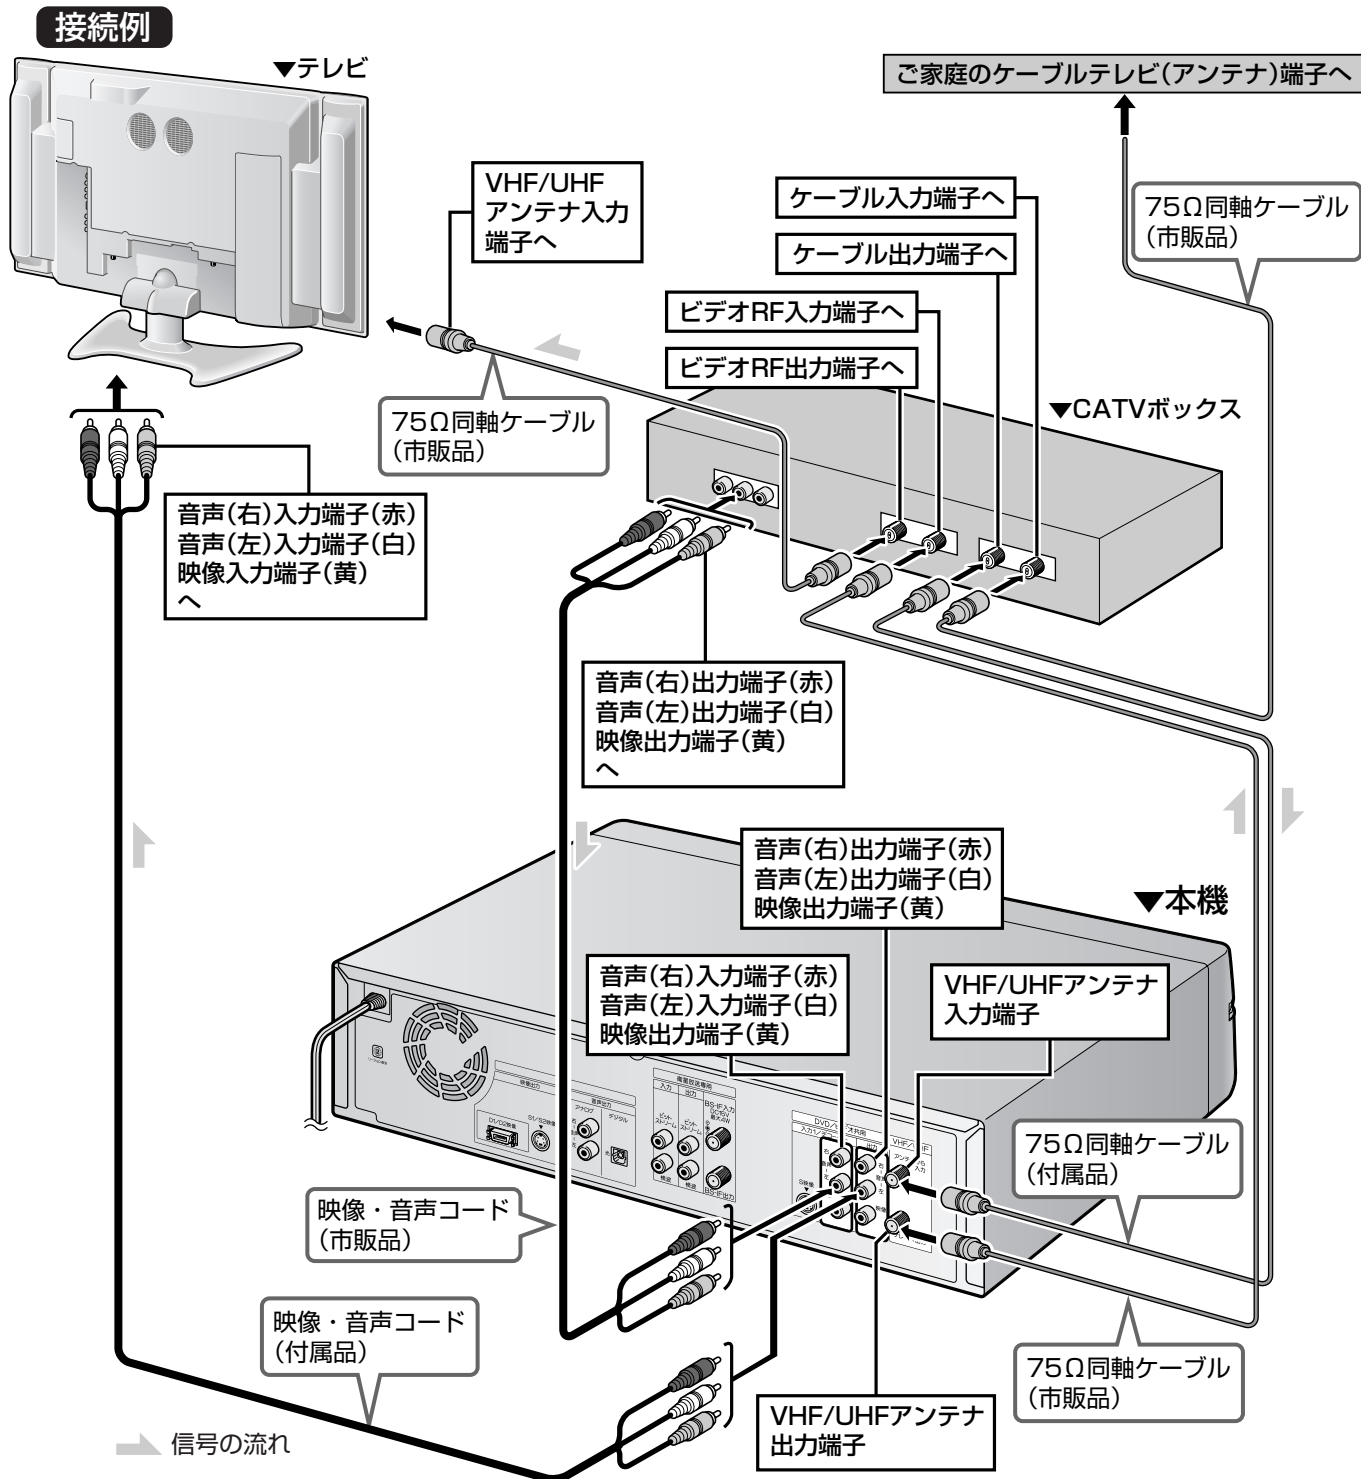


ヒント

- ホームターミナル(アダプター)とBSデジタルチューナーなどの両方の機器を接続するときは、ホームターミナル(アダプター)を入力2端子(前面)に接続し、番組予約機能のあるBSデジタルチューナーなどは入力1端子に接続することをおすすめします。
入力1端子は、BSデジタルチューナーなどで設定した番組予約機能に連動して録画が行える、外部自動録画機能を搭載しております。(2. 操作編 68・90ページ)

BS/CSチューナーなどを接続する

- BSデジタルチューナーや110度CSデジタル放送対応チューナーなどを接続します。
- チューナー側の接続のしかたについては、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

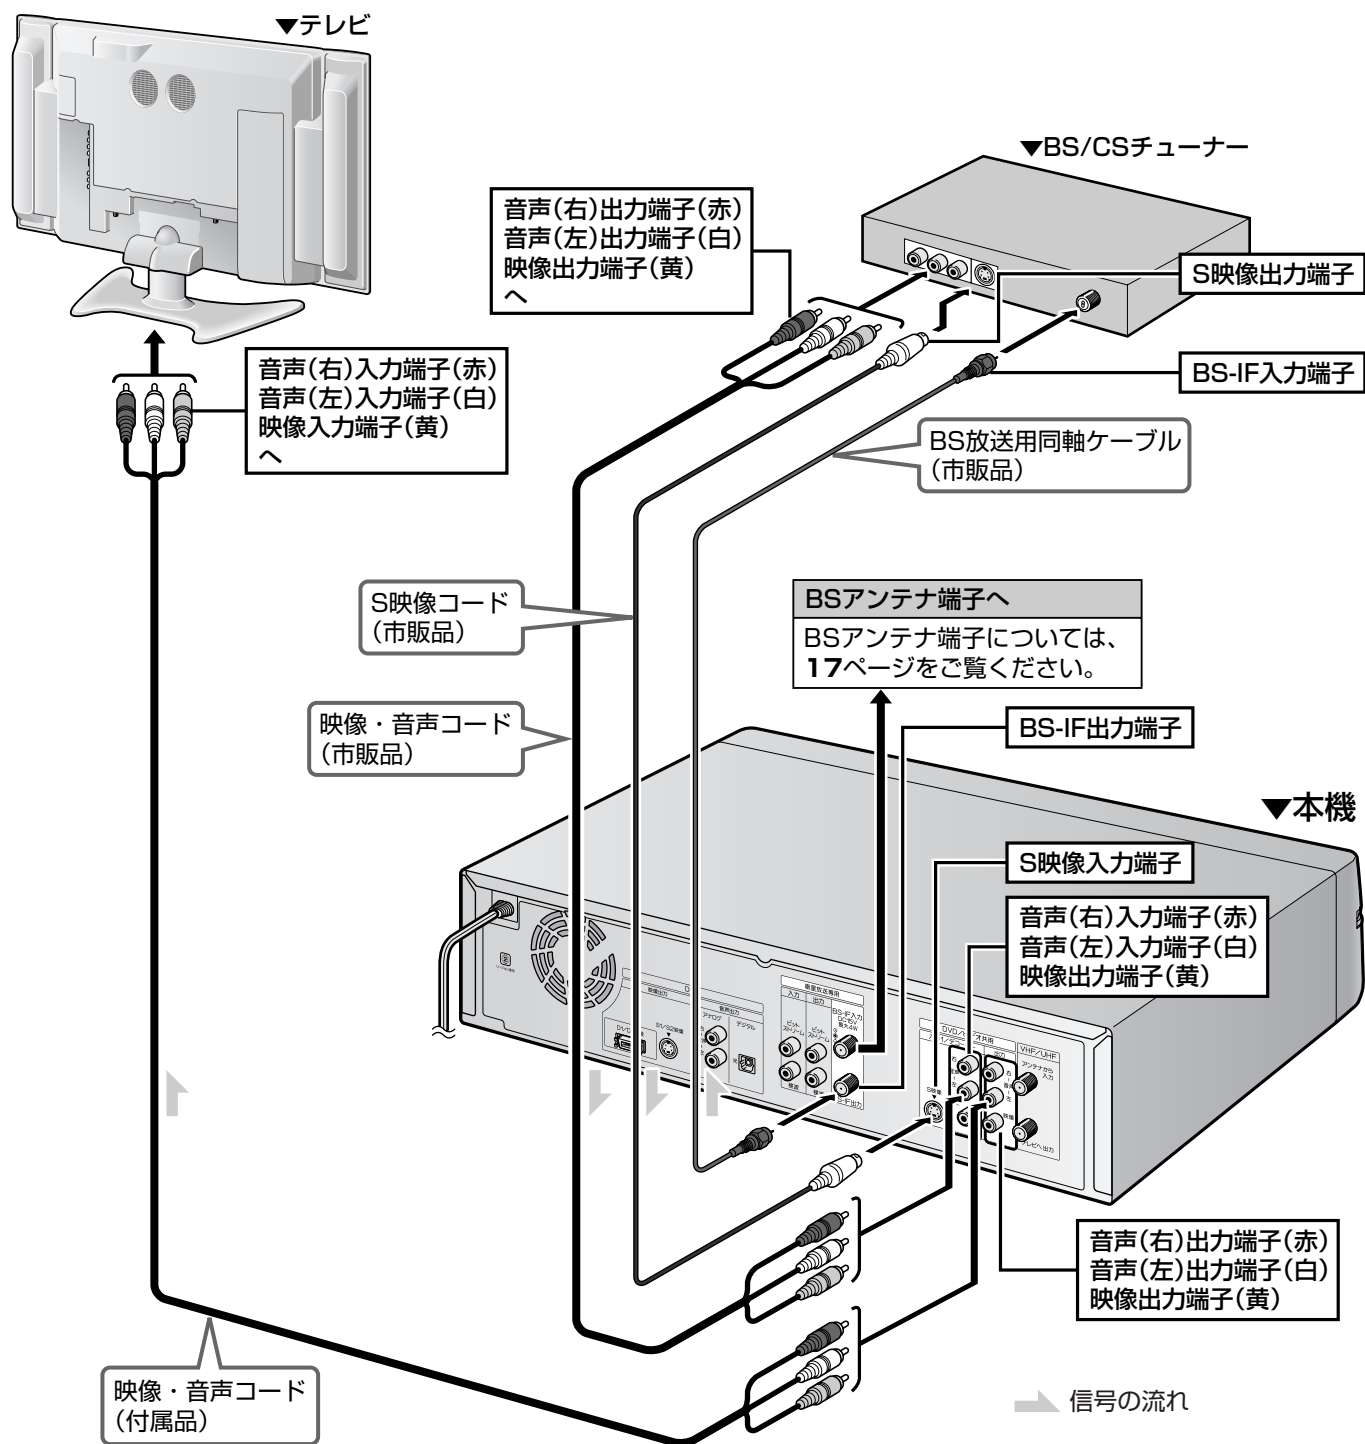

【おしらせ】

- チューナーにS映像出力端子が付いている場合は、S映像コード(市販品)で接続することをおすすめします。
※本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用时、S映像入力端子に入力されたS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。
- VHF/UHFアンテナの接続については、**16**ページをご覧ください。


【ヒント】

- BS/CSチューナーなどを「入力1端子」に接続すると、番組予約に連動させて自動で録画(外部自動録画)することができます。
外部自動録画の操作については、別冊の取扱説明書「2.操作編」の「BS/CS放送を自動で録画する(外部自動録画)」(**68**ページ・**90**ページ)をご覧ください。

BSデコーダーを接続する

アナログBSチューナーが内蔵されていないテレビと接続する

■WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。

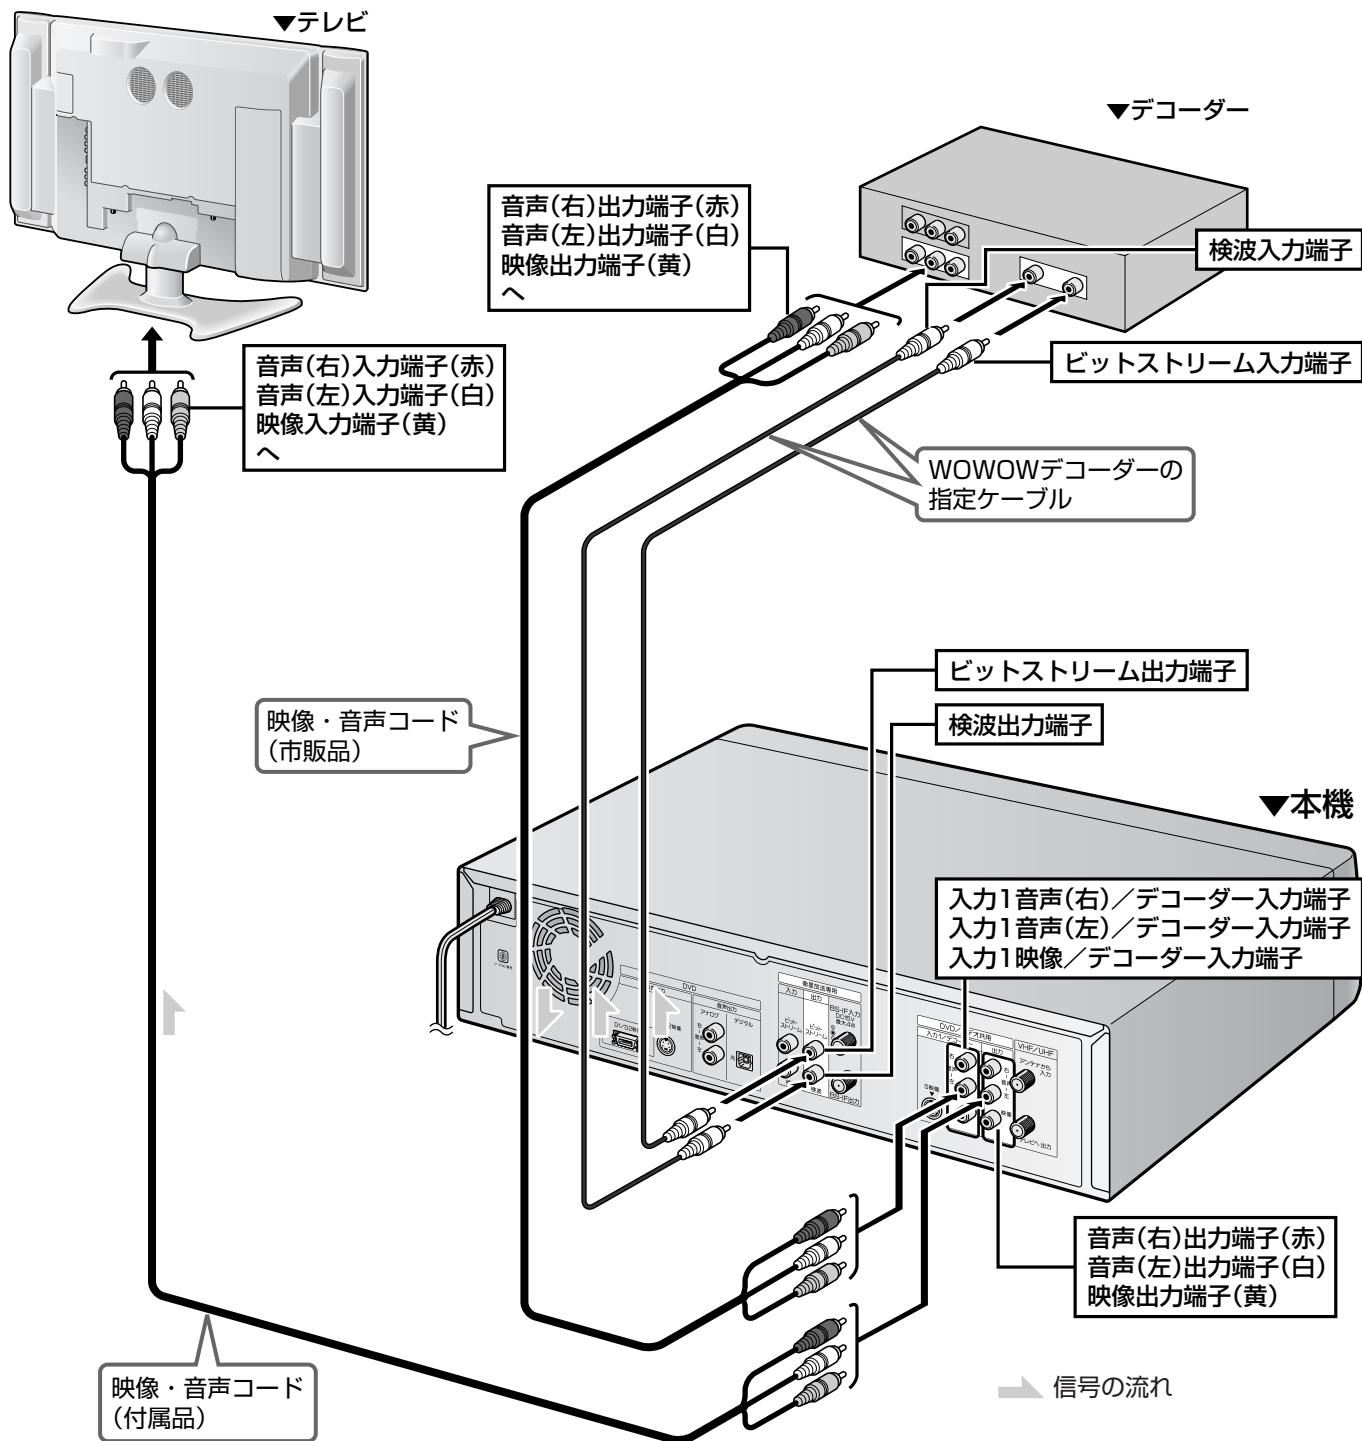

接続・準備

BSデコーダーを接続する
BS/CSチューナーなどを接続する

ご注意

- BSデコーダーを接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「BS設定」でBSデコーダーを「入」に設定してください。設定については、**45~46**ページをご覧ください。


おしらせ

- BSアンテナの接続については、**17**ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。
接続については、**16**ページをご覧ください。

BSデコーダーを接続する(つづき)

アナログBSチューナー内蔵のテレビと接続する

- WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- 23ページの接続をしたあとに、下記の接続をしてください。

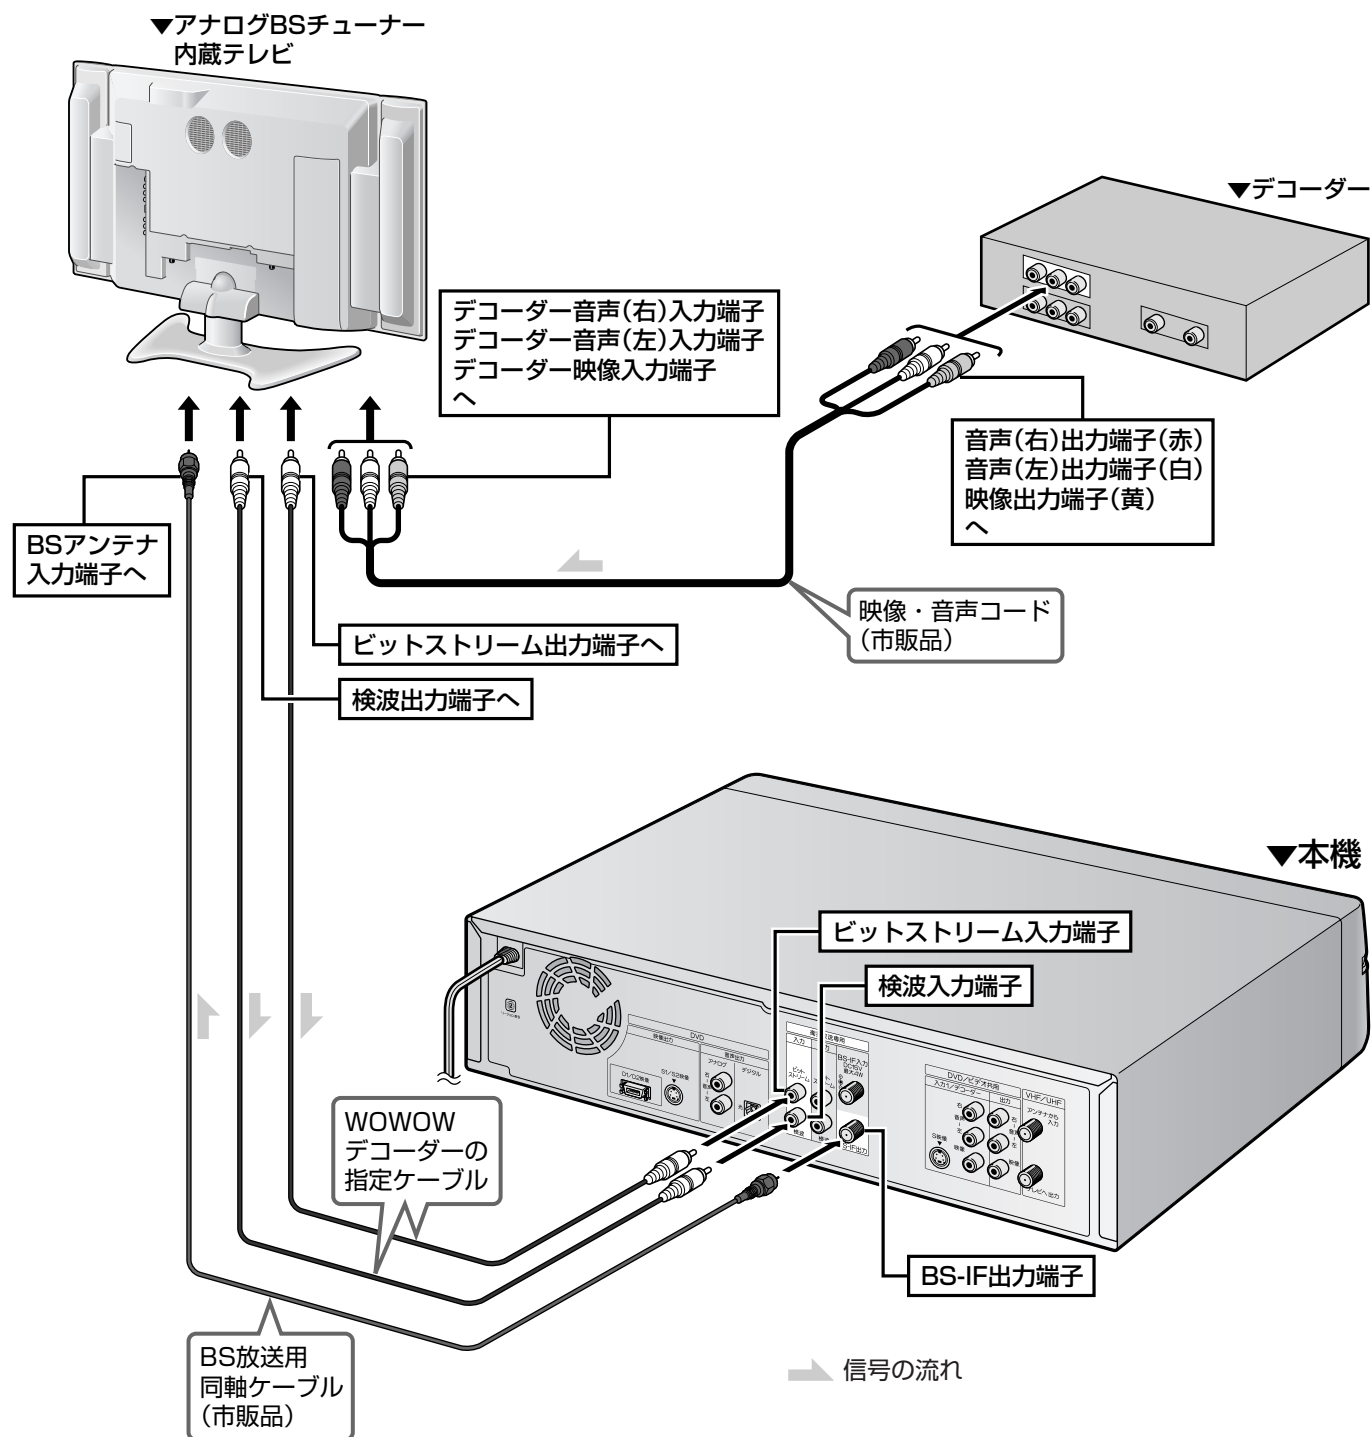

⚠ ご注意

- BSデコーダーを接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「BS設定」でBSデコーダーを「入」に設定してください。設定については、**45~46**ページをご覧ください。

📢 お知らせ


- BSアンテナの接続については、**17**ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。
接続については、**16**ページをご覧ください。

オーディオ機器を接続する


アナログ音声端子と接続する

- 本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

2chステレオなどでDVDの音声を楽しみたいとき

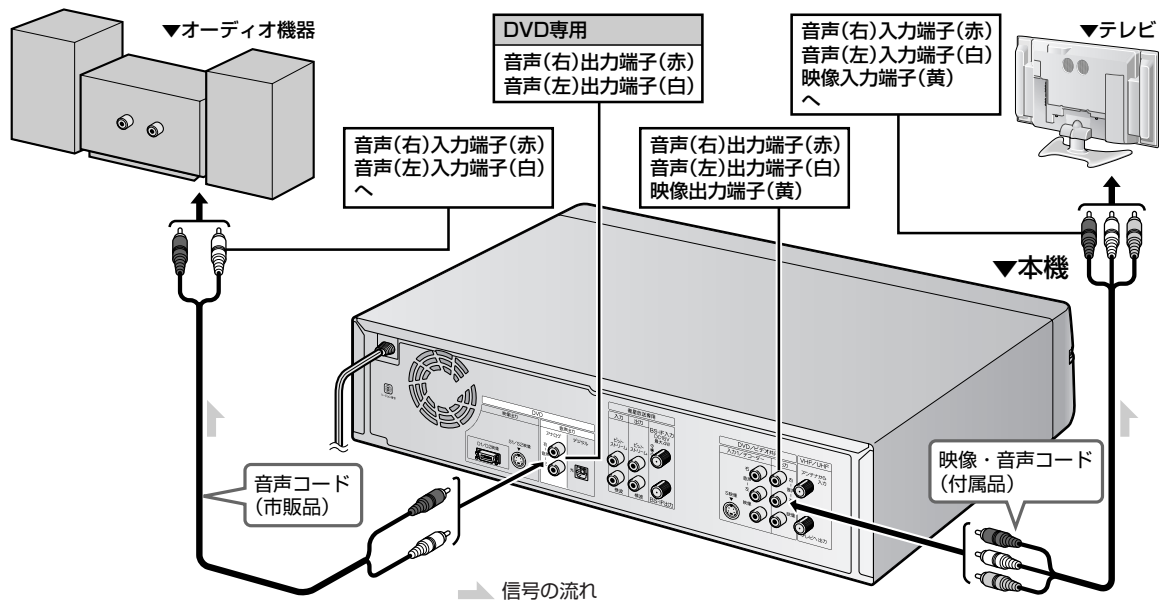

2chステレオなどでビデオまたはDVDの音声を楽しみたいとき

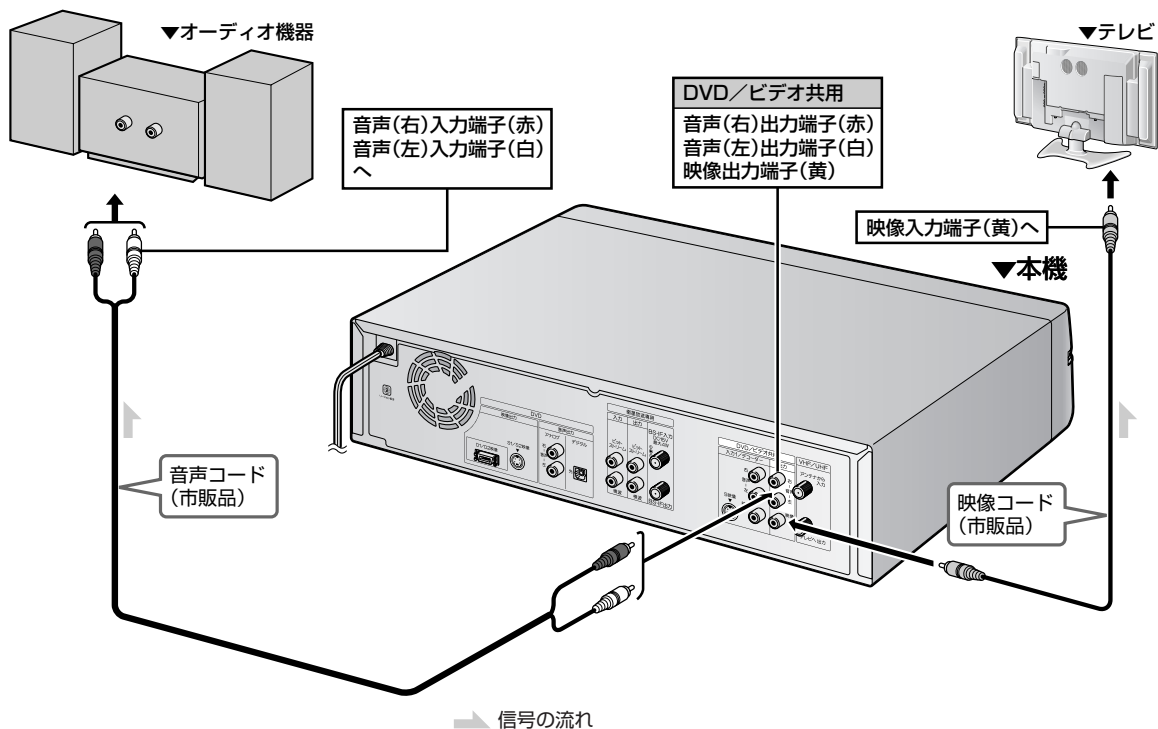

接続・準備

オーディオ機器を接続する(つづき)
BSデコーダーを接続する(つづき)

⚠ ご注意


- オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「映像・音声設定」-「音声出力レベル」で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。
(2. 操作編 139 ページ)
- DVD専用の音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。

オーディオ機器を接続する(つづき)

光デジタル音声端子と接続する

- ディスク(DVD側)の音声を光デジタル端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- 本機は、ディスク(DVD側)の音声を視聴するとき、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。
 - ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
 - DTS/DTSデジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS音声を選ぶか、再生設定でDTS音声を選んでください。
 - DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
- オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

▼ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンド
対応プロセッサー、またはアンプなど

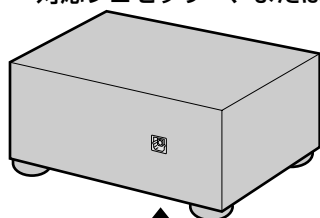

光デジタル音声
入力端子へ

光デジタルケーブル
(市販品)

※接続する機器の端子
に合ったものをお選
びください。

角形プラグ

信号の流れ

光デジタル音声出力端子

▼本機

接続後、下記の設定を行ってください。正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

設定する項目	接続する機器	選ぶ内容
「スタートメニュー」－「各種設定」－ 「設置調整」－「映像・音声設定」－「デ ジタル音声出力」(「2. 操作編」の 138 ページ)	ドルビーデジタル (5.1ch) デコーダー	内蔵している
		内蔵していない
	2ch オーディオ機器	PCM

ご注意

デジタル音声出力について

- 「映像・音声設定」の「デジタル音声設定」を「Dolby Digital」に設定しているとき、ニヶ国語放送を録画したDVD-RW(VRフォーマット)ディスクの再生では、再生設定で「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 96kHz/24bitのLPCM音声を楽しむときは、96kHzに対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。
- DVD音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、ビデオの再生音声は出力されません。

MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき

- 本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したとき、CDとMDの曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。


DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力端子付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき

- DTSで記録されているディスクは正常な音声が出ません。

電源プラグを接続する・リモコンの準備をする

電源プラグをコンセントに接続する

- すべての接続が終わったら、本機の電源プラグをコンセントに接続してください。

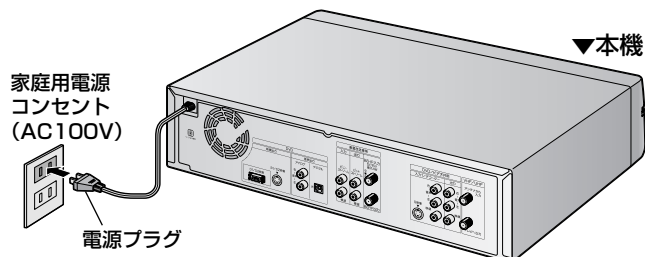


／ ご注意

- 本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切りにしたときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。

リモコンに乾電池を入れる


1 裏ぶたを開ける

- 裏ぶたのツメ部分を押しながら、上に引き上げます。

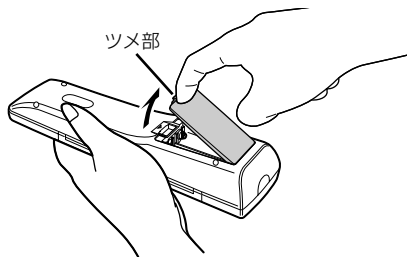


2 単3形[R6]乾電池を2個入れる

- \oplus \ominus 表示どおりにしてください。

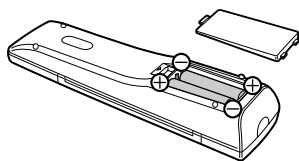

3 裏ぶたを閉める

- 裏ぶたのツメがカチッと入るまで閉めます。

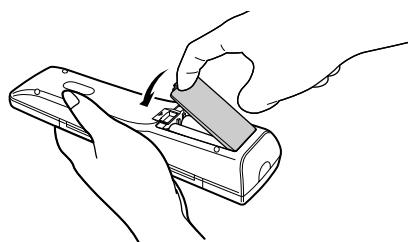

⚠ 注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると破れつしたり、液がもれたりして、故障やけがの原因となることがありますので、次のことをお守りください。


- 乾電池の \oplus 極と \ominus 極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

（おしらせ）

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。（寿命は通常6ヶ月～1年が目安です。）
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条例）に従って処理してください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、時刻表示が点滅している場合は、リモコンの各設定がリセットされています。再度設定を行ってください。

リモコンの操作範囲

- リモコンの発光部を本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

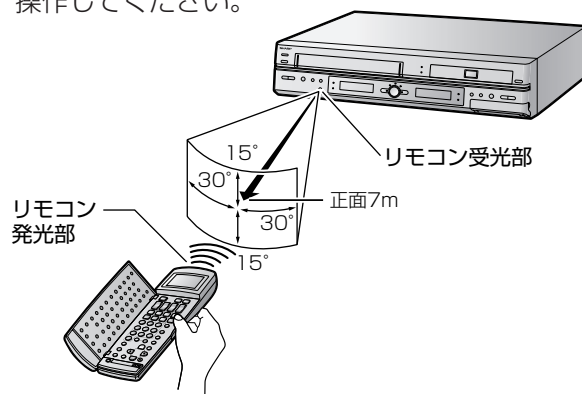


／ ご注意

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンの乾電池を交換したときに、リモコンの時刻表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされています。そのようなときは、再度設定を行ってください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから再度入れてください。
- 使用中にリモコン表示部の時刻表示が点滅したときは、乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。この後は、時計合わせをしてから、再度リモコンの各設定を行ってください。

接続・準備

電源プラグを接続する・リモコンの準備をする（つづき）

設定

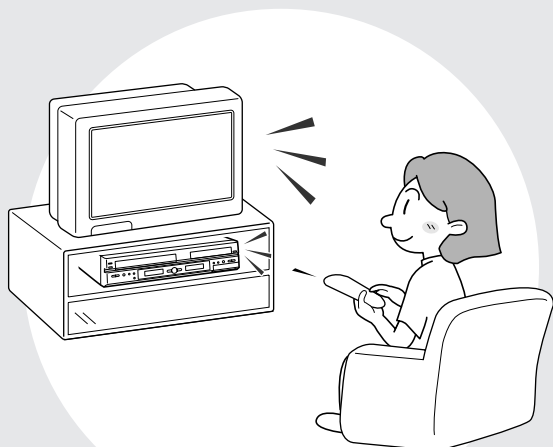

■ 本機をお使いになるために必要な、時計合わせやチャンネルの設定などについて説明しています。お使いになる前に、これらの設定を行ってください。



リモコンで設定した内容を本体に送信するときは...

- かならず、本体の電源を入れてから送信してください。
- 本体の電源が切れているときや、ディスクの「LOAD」中は、リモコンの を押しても信号を受け付けません。

時計を合わせる

リモコンと本体の時計を合わせる

- リモコンと本体の時計合わせをしてください。おもに予約設定を行うときに必要です。

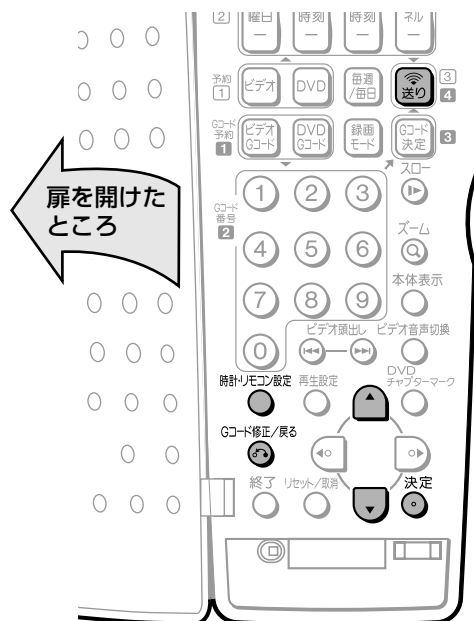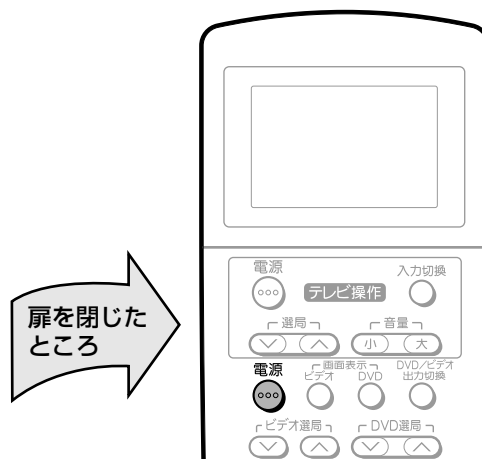

例) 2004年4月1日の午後6時00分に合わせる

1


を押し、本機の電源を入れる

2

を2秒以上押す

- リモコン表示部が時計設定表示になり、「年」が点滅します。

リモコン表示部

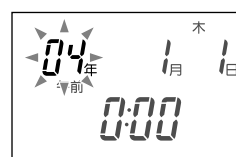


次ページの手順へつづく

3

▲▼で「年」を合わせ、決定を押す


- ▲を押すと年が進み、▼を押すと年が戻ります。
- 年は西暦の下2桁を設定します。

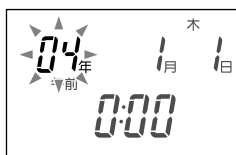

4

▲▼で「月／日」を合わせ、決定を押す

- ▲を押すと月日が進み、▼を押すと月日が戻ります。

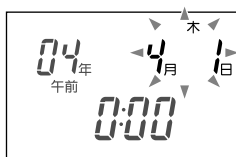


- 設定内容を途中で変更したいときは、◀▶をくり返し押し変更したい項目を点滅させ、再度設定してください。

5

▲▼で「時」を合わせ、決定を押す

- ▲を押すと時が進み、▼を押すと時が戻ります。

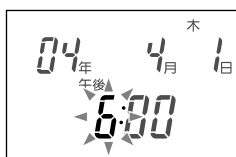


※ 昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と設定します。

6

▲▼で「分」を合わせる

- ▲を押すと分が進み、▼を押すと分が戻ります。

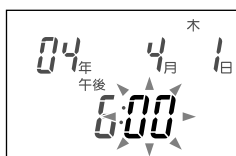

7

時報などに合わせて決定を押す


- これでリモコンの時計合わせが終わりました。
- リモコン表示部の送りマーク「☎」が点滅します。



8

リモコンを本体のリモコン受光部に向け、送りを押す

- 本体の電源が切れているとき、予約録画中は時計合わせができません。本体DVD表示部に「Err」(エラー)が表示されます。

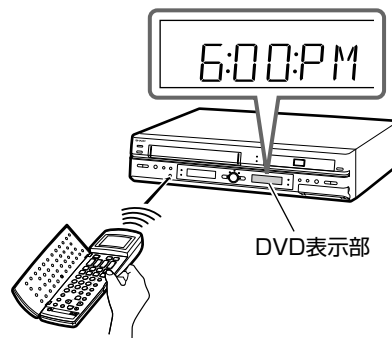

- これで本体の時計合わせが終了しました。

注意

- 時計合わせ中、約1分間なにも操作をしないと設定中の内容が現在時刻としてリモコンに設定されます。再度設定したいときは、手順2から操作しなおしてください。
- 本体DVD表示部にリモコンコード「RC1」または「RC2」が点滅表示したときは、本体とリモコンのリモコンコードが違います。リモコンコードを合わせてください。(49ページ)
- リモコンの乾電池を交換したときに時刻表示が点滅しているときは、リモコンの各設定がリセットされています。再度設定を行ってください。

停電の後や電源プラグを抜いたときは

- 本体は約10分の停電保護回路を搭載していますが、10分以上の停電があったときなど、本体DVD表示部の時刻表示が点滅している場合は、手順8の操作をしてください。

ヒント

- 時計合わせをした後、本体の「ジャストクロック」(47ページ)を設定しておく、本体の時刻は自動修正されます。
- 本機は節電のため、電源を切ったときに本体DVD表示部の時刻表示を消せるように設定できます。設定を変えたいときは、「電源オフ時刻表示」の設定を「しない」にしてください。(2. 操作編 142ページ)

VHF/UHFのチャンネル設定をする

- お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下記の「チャンネル設定のすすめかた」をご覧ください。
- 工場出荷時(地域コード「000」)は、VHF1～12チャンネルと、BS放送のBS5、BS7、BS11チャンネルが受信できるように設定されています。

チャンネル設定のすすめかた


チャンネル設定には「地域コード設定」(地域コード入力による設定)と「個別チャンネル設定」(1局ずつチャンネルを設定)の2つの方法があります。

スタート

33ページ「地域コード早見表」と34～38ページ「地域コード一覧表」をご覧ください、お住まいの地域にもっとも近い地域コードをさがします。

掲載されていますか？

はい

地域コード設定 で地域コードを入力して、
チャンネル設定をする  31ページ

リモコンの選局ボタンを押して、設定された
チャンネルを確認する

追加したいチャンネルがありますか？
映らないチャンネルがありますか？

いいえ

本体表示部やテレビ画面に表示されるチャン
ネル表示(数字)を変えたいですか？

いいえ


不要なチャンネルを飛ばしたいですか？


いいえ

チャンネル設定は終了しました

いいえ

個別チャンネル設定 で1局ずつ設定する  40ページ

画面表示チャンネルを書き換える  41ページ

チャンネルスキップを設定する  41ページ

ゴール

■「チャンネル自動設定」とは

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している場所)を33ページに記載の地域コード早見表から選び、「地域コード」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域コード一覧表(34～38ページ)には放送局名を記載しています。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市に中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別チャンネル設定」で設定をしてください。

■「個別チャンネル設定」とは

地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。



CATV(ケーブルテレビ)をご覧くださいときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
 - CATV会社と受信契約をしたときは、CATV会社が接続してくれます。
 - CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

地域コードで設定する

■ 地域コードを入力して受信チャンネルを設定します。地域コード早見表(33ページ)および地域コード一覧表(34～38ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域(またはもっとも近い地域)の地域コードを入力してください。

※ チャンネル設定をする前に、時計合わせ(28ページ)で本体とリモコンの時計を正しく合わせておいてください。

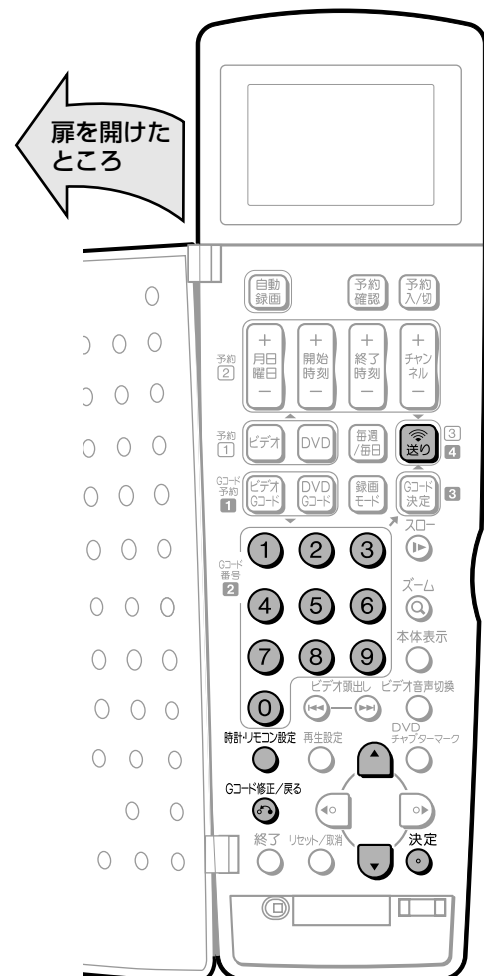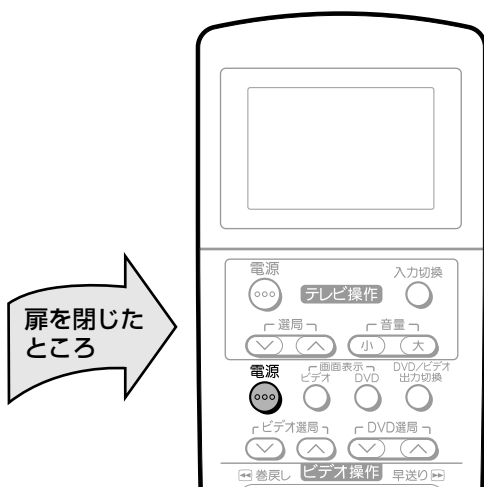


例) 東京23区(地域コード「030」)の設定をする

- 1 ① テレビの電源を入れる
- ② テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする

- 2 電源 を押し、本機の電源を入れる


- 3 ① を2秒以上押す
・時計設定表示になります。
- ② もう一度 を押す
・リモコン表示部が地域コード設定表示となります。現在設定されている地域コード(工場出荷時は「000」)が点滅表示されます。

リモコン表示部

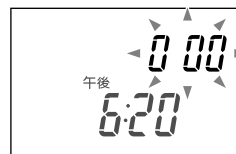

- 4 地域コード一覧表で確認した地域コードを数字ボタンで入力する

・「30」を入力するときは、 と押します。

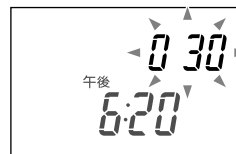

- ・ で地域コードを選ぶこともできます。
 を押すと番号が進み、 を押すと番号が戻ります。

- 5 決定 を押す
・リモコン表示部の送りマーク が点滅します。



- ・選んだ地域コードを訂正したいときは、 を繰り返し押して地域コード設定表示(手順3の画面)にして、地域コードを入れなおしてください。

設定


VHF/UHFのチャンネル設定をする

次ページの手順へつづく

VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

6

リモコンを本体のリモコン受光部に向け
送信を押す

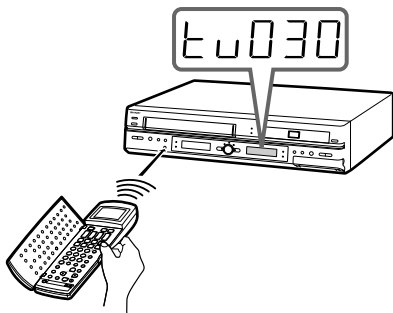

7

Gコード修正/戻るを押す

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 設定した受信チャンネルの映り具合を選局ボタンで確認してください。

ご注意

- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合は手順3から操作しなおしてください。
- 本体の電源が切れているとき、予約録画中はチャンネル設定をすることはできません。本体DVD表示部に「Err」(エラー)が表示されます。


おしらせ

- 地域コードを設定すると、ジャストクロック(47ページ)の時刻設定チャンネルは、自動的にNHK教育テレビになります。
- 「地域コード一覧表」に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域コード「000」は除く。)

受信チャンネルの確認をする

- 設定した受信チャンネルがすべて正常に映るか、使い慣れたチャンネル表示になっているかを確認します。

扉を閉じたところ

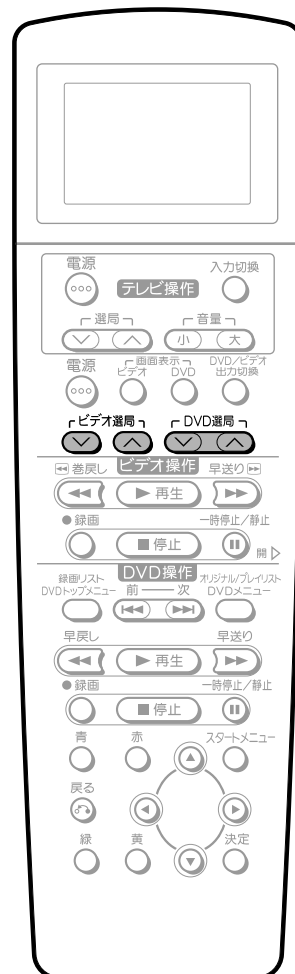

ビデオ選局/DVD選局を押して、映像を確認する

- 正常に映れば、チャンネル設定は終了です。
- ビデオ選局を押したとき、BSチャンネルは選局できません。

- 地域コード設定をしても映らない、映りが悪い、または別のチャンネルを追加したいときは、個別チャンネル設定(40ページ)をしてください。

地域コード早見表

(※の付いた都市名については、下記の「おしらせ」の※をご覧ください。)

五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード	五十音	都 市 名	地域コード
あ	会津若松市	021	か	檜 原 市	065	せ	仙 台 市	013	ひ	東久留米市	030
	青 森 市	010		柏 市	029		草 加 市	027		東 村 山 市	030
	明 石 市	063		春日井市	054		大 東 市	061		彦 根 市	059
	昭 島 市	030		春日部市	027		高 岡 市	040		日 立 市	023
	秋 田 市	015		(旧)勝田市	022		高 崎 市	025		日 野 市	030
	阿久根市	095		門 真 市	061		高 槻 市	061		姫 路 市	062
	上 尾 市	027		金 沢 市	041		高 松 市	078		枚 方 市	061
	朝 霞 市	027		鎌 倉 市	033		宝 塚 市	061		平 塚 市	034
	旭 川 市	002		刈 谷 市	054		立 川 市	030		弘 前 市	010
	足 利 市	027		川 口 市	027		多 摩 市*	032		広 島 市	071
	厚 木 市	033		川 越 市	027	ち	茅ヶ崎市	034	ふ	福 井 市	042
	網 走 市	001		川 崎 市	033		千 葉 市	029		福 岡 市	083
	我孫子市	029		河内長野市	061	つ	調 布 市	030		福 島 市	019
	尼 崎 市	061		川 西 市	064		津 市	057		福 山 市	072
い	安 城 市	054	き	木 更 津 市	029	と	つ く ば 市	029		藤 枝 市	053
	飯 田 市	045		岸 和 田 市	061		土 浦 市	029		藤 沢 市	033
	池 田 市	061		北 九 州 市	084		鶴 岡 市	018		富 士 市	051
	生 駒 市	061		北 見 市	009		東 京 2 3 区	030		富 士 宮 市	051
	石 巻 市	014		岐 阜 市	047		徳 島 市	097		府 中 市(東京)	030
	和 泉 市	061		京 都 市 1	060		徳 山 市	074		船 橋 市	029
	伊 勢 崎 市	025		京 都 市 2	098		所 沢 市	027	へ ほ ま	別 府 市	091
	伊 丹 市	061		桐 生 市*	026		鳥 取 市	067		防 府 市	074
	市 川 市	029	く	釧 路 市	004		苫 小 牧 市	006		前 橋 市	025
	一 宮 市	054		熊 谷 市*	028		富 山 市	039		町 田 市	033
	市 原 市	029		熊 本 市	090		豊 川 市	055		松 江 市	068
	茨 木 市	061		倉 敷 市	070		豊 田 市	056		松 阪 市	057
	今 治 市	081		久 留 米 市	085		豊 中 市	061		松 戸 市	029
	入 間 市	027		呉 市	073		豊 橋 市	055		松 原 市	061
	いわき市	020	こ	高 知 市	082	な	富 田 林 市	061		松 本 市	046
	岩 国 市	077		甲 府 市	043		長 岡 市	037		松 山 市	079
	岩 槻 市	027		神 戸 市	061		長 崎 市	088	み	三 郷 市	027
う	宇 治 市	060		郡 山 市	019		長 野 市	044		三 島 市	052
	宇 都 宮 市*	024		小 金 井 市	030		流 山 市	029		三 鷹 市	030
	宇 部 市	076		越 谷 市	027		名 古 屋 市	054		水 戸 市	022
	浦 安 市	029		小 平 市	030		那 覇 市	096		都 城 市	092
え	海 老 名 市	033		小 牧 市	054		奈 良 市	065		宮 崎 市	092
	江 別 市	001		小 松 市	041	に	習 志 野 市	029	む も や	武 蔵 野 市	030
お	青 梅 市	030	さ	さいたま市	027		新 潟 市	037		室 蘭 市	008
	大 分 市	091		堺 市	061		新 座 市	027		盛 岡 市	012
	大 垣 市	047		佐 賀 市	087		新 居 浜 市	080		守 口 市	061
	大 阪 市	061		酒 田 市	018		西 宮 市	061		矢 板 市*	031
	大 館 市	016		相 模 原 市	033	ぬ ね の	沼 津 市	052		焼 津 市	049
	大 津 市	058		佐 倉 市	029		寝 屋 川 市	061		八 尾 市	061
	大 牟 田 市	086		佐 世 保 市	089	は	野 田 市	029		八 千 代 市	029
	岡 崎 市	054		札 幌 市	001		延 岡 市	093		八 代 市	090
	岡 山 市	070		座 間 市	033		函 館 市	003		山 形 市	017
	沖 縄 市	096		狭 山 市	027		秦 野 市	036		山 口 市	074
	小 樽 市	007	し	静 岡 市	049		八 王 子 市*	031	よ わ	大 和 市	033
	小 田 原 市	035		(旧)清水市	049		八 戸 市	011		横 須 賀 市	033
	帯 広 市	005		下 関 市	075		羽 曳 野 市	061		横 浜 市	033
	小 山 市	027		上 越 市	038		浜 田 市	069		四 日 市 市	057
か	各 務 原 市*	048	す	吹 田 市	061		浜 松 市	050		米 子 市	068
	加 古 川 市	063		鈴 鹿 市	057		半 田 市	054		和 歌 山 市 1*	066
	鹿 児 島 市	094		瀬 戸 市	054	ひ	東 大 阪 市	061		和 歌 山 市 2	099

「おしらせ」

- 工場出荷時は、地域コード「000」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表(34～38ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード「000」は除く)。
- 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別チャンネル設定」(40ページ)で1局ずつ設定してください。

※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域コードの変更について

- 2003年12月(予定)以降、順次、地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 下表の地域コード100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	都市名	地域コード	都道府県	都市名	地域コード	都道府県	都市名	地域コード	都道府県	都市名	地域コード
栃 木	矢 板 市	100	群 馬	桐 生 市	102	東 京	八 王 子 市	104	岐 阜	各 務 原 市	106
	宇 都 宮 市	101		熊 谷 市	103		多 摩 市	105		和 歌 山 市 1	107

VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

地域コード一覧表

(※の付いた都市名等については、38ページをご覧ください。)

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
工場出荷設定		000	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	001	1 北海道放送	2 2	3 3 NHK総合	17 17 テレビ北海道	5 5 札幌テレビ	6 27 北海道文化放送	7 27	8 27	35 35 北海道テレビ	10	11	12 12 NHK教育
	旭川	002	1 NHK教育	2 2 NHK教育	33 33 テレビ北海道	37 37 北海道文化放送	39 39 北海道テレビ	6 7 札幌テレビ	7 7	8	9 9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	003	21 21 テレビ北海道	27 27 北海道文化放送	35 35 北海道テレビ	4 4 NHK総合	5	6 6 北海道放送	7	8	9 9 NHK教育	10 10	11	12 12 札幌テレビ
	釧路	004	1 NHK教育	2 2 NHK教育	39 39 北海道テレビ	41 41 北海道文化放送	5	6 7 札幌テレビ	7 7	8	9 9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	帯広	005	32 32 北海道文化放送	2 2	34 34 北海道テレビ	4 4 NHK総合	5	6 6 北海道放送	7	8	9 9 札幌テレビ	10 10	11	12 12 NHK教育
	苫小牧	006	47 47 テレビ北海道	49 49 NHK教育	51 51 NHK総合	53 53 北海道文化放送	55 55 北海道放送	57 57 札幌テレビ	61 61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	小樽	007	24 24 テレビ北海道	2 2 NHK教育	26 26 北海道文化放送	4 4 北海道テレビ	5	6 7 札幌テレビ	7 7	8	9 9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	008	1 NHK教育	2 2 NHK教育	29 29 テレビ北海道	37 37 北海道文化放送	39 39 北海道テレビ	6 7 札幌テレビ	7 7	8	9 9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	北見	009	1 NHK教育	2 2 NHK教育	3 3	4 4	59 59 北海道文化放送	61 61 北海道テレビ	7 7 札幌テレビ	8	9 9 NHK総合	10	53 53 北海道放送	12
青森	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 NHK教育	6 38 青森テレビ	7 38	8	34 34 青森朝日放送	10	11	12
	八戸	011	1 青森放送テレビ	2	33 33 青森テレビ	4	31 31 青森朝日放送	6 7 NHK教育	7 7	8	9 9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	012	1	2	3	4 4 NHK総合	5	6 6 IBCテレビ	7	8	31 31 NHK教育	35 35 岩手朝日テレビ	11 11 テレビ岩手	33 33 めんこいテレビ
宮城	仙台	013	1 東北放送	2	3 3 NHK総合	4	5 5 NHK教育	6 32 東北放送	7 32	8	34 34 宮城テレビ	10	11	12 12 仙台放送
	石巻	014	59 59 東北放送	2	51 51 NHK総合	4	49 49 NHK教育	6 61 東北放送	61 61	8	55 55 宮城テレビ	10	11	57 57 仙台放送
秋田	秋田	015	1 NHK教育	2 2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 9 NHK総合	31 31 秋田朝日放送	11 11 秋田放送テレビ	37 37 秋田テレビ
	大館	016	1 (NHK教育)	2 2 (NHK教育)	3	4 (NHK総合)	5	6 (秋田放送テレビ)	7	8	9 9 NHK教育	59 59 秋田朝日放送	11 11 秋田放送テレビ	57 57 秋田テレビ
山形	山形	017	1	2	3	4 4 NHK教育	5	36 36 テレビユー山形	30 30 さくらんぼテレビ	8	9 9 NHK総合	10	11	38 38 山形テレビ
	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 3 NHK総合	4	5	6 6 NHK教育	7	39 39 山形テレビ	9	22 22 テレビユー山形	11	24 24 さくらんぼテレビ
福島	福島	019	1 NHK教育	2 2 NHK教育	31 31 テレビユー福島	4	33 33 福島中央テレビ	6 35 福島放送	7 35	8	9 9 NHK総合	10	11 福島テレビ	12
	いわき	020	1 テレビユー福島	62 62 テレビユー福島	3	4	5	58 58 福島中央テレビ	7	8	9	10	11	60 60 福島放送
	会津若松	021	1 NHK総合	2	3 3 NHK教育	4	5	6 6 福島テレビ	7	47 47 テレビユー福島	9	37 37 福島中央テレビ	11	41 41 福島放送
茨城	水戸	022	44 1 NHK総合	2	46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ	5	40 6 TBSテレビ	7	38 8 フジテレビ	9	36 10 テレビ朝日	11	32 12 テレビ東京
	日立	023	52 1 NHK総合	2	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	5	56 6 TBSテレビ	7	58 8 フジテレビ	9	60 10 テレビ朝日	11	62 12 テレビ東京
栃木※	宇都宮※	024	29 1 NHK総合	2	27 3 NHK教育	25 4 日本テレビ	5	23 6 TBSテレビ	7	21 8 フジテレビ	31 31 とちぎテレビ	19 10 テレビ朝日	11	17 12 テレビ東京

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
群馬	前橋	025	52 NHK総合	2 NHK総合	50 NHK教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBSテレビ	7 TBSテレビ	58 フジテレビ	9 フジテレビ	60 テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
	桐生*	026	43 NHK総合	2 NHK総合	45 NHK教育	39 日本テレビ	40 放送大学	37 TBSテレビ	7 TBSテレビ	35 フジテレビ	9 フジテレビ	33 テレビ朝日	41 群馬テレビ	31 テレビ東京
埼玉	さいたま	027	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7 TBSテレビ	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11 群馬テレビ	12 テレビ東京
	熊谷*	028	33 NHK総合	2 NHK総合	35 NHK教育	25 日本テレビ	5 放送大学	23 TBSテレビ	16 放送大学	21 フジテレビ	28 テレビ埼玉	19 テレビ朝日	11 群馬テレビ	17 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7 TBSテレビ	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	23区	030	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	八王子*	031	51 NHK総合	2 NHK総合	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東京メトロポリタン	55 TBSテレビ	7 TBSテレビ	57 フジテレビ	9 フジテレビ	59 テレビ朝日	11 千葉テレビ	61 テレビ東京
	多摩*	032	30 NHK総合	2 NHK総合	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東京メトロポリタン	24 TBSテレビ	7 TBSテレビ	22 フジテレビ	9 フジテレビ	20 テレビ朝日	11 千葉テレビ	18 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7 TBSテレビ	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11 千葉テレビ	12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 NHK総合	2 NHK総合	29 NHK教育	35 日本テレビ	5 放送大学	37 TBSテレビ	7 TBSテレビ	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11 千葉テレビ	43 テレビ東京
	小田原	035	52 NHK総合	2 NHK総合	50 NHK教育	54 日本テレビ	5 放送大学	56 TBSテレビ	7 TBSテレビ	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11 千葉テレビ	62 テレビ東京
	秦野	036	47 NHK総合	2 NHK総合	49 NHK教育	51 日本テレビ	5 放送大学	53 TBSテレビ	7 TBSテレビ	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11 千葉テレビ	59 テレビ東京
新潟	新潟	037	21 新潟テレビ21	2 NHK総合	29 テレビ新潟	4 NHK総合	5 新潟放送	6 新潟テレビ21	7 新潟テレビ21	8 NHK総合	9 NHK総合	35 新潟総合テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育
	上越	038	1 NHK教育	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 新潟放送	37 新潟テレビ21	7 新潟テレビ21	27 テレビ新潟	9 テレビ新潟	10 新潟放送	11 新潟放送	33 新潟総合テレビ
富山	富山	039	1 北日本テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	040	50 北日本テレビ	2 NHK総合	48 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	041	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9 NHK教育	33 テレビ金沢	11 石川テレビ	37 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK総合	6 MROテレビ	7 MROテレビ	8 NHK総合	9 NHK総合	10 FBCテレビ	11 FBCテレビ	12 FBCテレビ
山梨	甲府	043	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 山梨放送	6 山梨放送	37 テレビ山梨	8 テレビ山梨	9 テレビ山梨	10 テレビ山梨	11 テレビ山梨	12 テレビ山梨
長野	長野	044	1 NHK総合	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4 NHK総合	40 テレビ信州	6 長野放送	42 長野放送	8 NHK教育	46 NHK教育	10 信越放送	48 信越放送	12 信越放送
	飯田	045	44 長野朝日放送	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK総合	6 信越放送	7 信越放送	42 テレビ信州	9 長野放送	40 長野放送	11 長野放送	12 長野放送
	松本	046	1 NHK総合	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4 NHK総合	48 テレビ信州	6 長野放送	42 長野放送	8 NHK教育	46 NHK教育	10 信越放送	40 信越放送	12 信越放送
岐阜	岐阜	047	1 東海テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 CBCテレビ	6 CBCテレビ	35 中京テレビ	8 中京テレビ	9 NHK教育	10 名古屋テレビ	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原*	048	1 東海テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 CBCテレビ	6 CBCテレビ	35 中京テレビ	8 中京テレビ	9 NHK教育	10 名古屋テレビ	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	049	1 NHK総合	2 NHK総合	31 静岡第1テレビ	4 NHK総合	33 静岡朝日テレビ	6 静岡朝日テレビ	35 テレビ静岡	8 テレビ静岡	9 NHK総合	10 NHK総合	11 静岡放送	12 静岡放送

VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

地域コード一覧表(つづき)

(※の付いた都市名等については、38ページをご覧ください。)

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
静岡県	浜松	050	1 静岡第1テレビ	30 30 NHK教育	3 NHK総合	4 4 NHK総合	5	6 6 静岡放送	7	8 8 NHK教育	9	28 28 静岡朝日テレビ	11	34 34 テレビ静岡
	富士	051	1	54 54 NHK教育	27 27 静岡第1テレビ	4	29 29 静岡朝日テレビ	6	39 39 テレビ静岡	8	52 52 NHK総合	10	41 41 静岡放送	12
	沼津	052	1	51 51 NHK教育	61 61 静岡第1テレビ	4	57 57 静岡朝日テレビ	6	59 59 テレビ静岡	8	53 53 NHK総合	10	55 55 静岡放送	12
	藤枝	053	1	44 44 NHK教育	24 24 静岡第1テレビ	4	26 26 静岡朝日テレビ	6	38 38 テレビ静岡	8	42 42 NHK総合	10	40 40 静岡放送	12
愛知県	名古屋	054	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	10	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
	豊橋	055	56 56 東海テレビ	2	54 54 NHK総合	4	62 62 CBCテレビ	6	58 58 中京テレビ	8	50 50 NHK教育	10	60 60 名古屋テレビ	52 52 テレビ愛知
	豊田	056	57 57 東海テレビ	2	53 53 NHK総合	4	55 55 CBCテレビ	6	59 59 中京テレビ	8	51 51 NHK教育	10	61 61 名古屋テレビ	49 49 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ	2	3 3 NHK総合	4	5 5 CBCテレビ	6	35 35 中京テレビ	8	9 9 NHK教育	33 33 三重テレビ	11 11 名古屋テレビ	25 25 テレビ愛知
滋賀	大津	058	1	28 28 NHK総合	3	36 4 毎日テレビ	5	38 6 ABCテレビ	7	40 8 関西テレビ	9	42 10 読売テレビ	30 30 びわ湖放送	46 46 NHK教育
	彦根	059	1	52 52 NHK総合	3	54 4 毎日テレビ	56 56 びわ湖放送	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	50 50 NHK教育
京都	京都1	060	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 26 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
	京都2	098	32 32 NHK京都	2 2 NHK総合	34 34 京都テレビ	4 4 毎日テレビ	21 21 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	7	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
大阪	大阪	061	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
兵庫県	神戸	061	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	9	10 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	12 12 NHK教育
	姫路	062	1	50 2 NHK総合	56 36 サンテレビ	54 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	52 12 NHK教育
	明石	063	1	51 2 NHK総合	55 36 サンテレビ	53 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	57 6 ABCテレビ	7	59 8 関西テレビ	9	61 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	49 12 NHK教育
	川西	064	1	29 2 NHK総合	33 36 サンテレビ	35 4 毎日テレビ	5 5 ABCテレビ	37 6 ABCテレビ	7	39 8 関西テレビ	9	41 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	1	2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	62 62 奈良テレビ	8 8 関西テレビ	55 55 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	11 11 NHK教育	12 12 NHK教育
和歌山	和歌山1※	066	1	32 2 NHK総合	3	42 4 毎日テレビ	5	44 6 ABCテレビ	7	46 8 関西テレビ	9	48 10 読売テレビ	30 30 テレビ和歌山	26 12 NHK教育
	和歌山2	099	1	50 2 NHK総合	3	54 4 毎日テレビ	5	58 6 ABCテレビ	7	60 8 関西テレビ	9	62 10 読売テレビ	56 30 テレビ和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海テレビ	2	3 3 NHK総合	4 4 NHK教育	5	6	7	24 24 山陰中央テレビ	9	22 22 BSSテレビ	11	12
島根	松江	068	30 30 日本海テレビ	2	34 34 山陰中央テレビ	4	5	6 6 NHK総合	7	8	9	10 10 BSSテレビ	11	12 12 NHK教育
	浜田	069	1	2 2 NHK総合	54 54 日本海テレビ	4	5 5 BSSテレビ	6	7	58 58 山陰中央テレビ	9 9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	070	23 23 テレビせとうち	2	3 3 NHK教育	4	5 5 NHK総合	25 25 瀬戸内海テレビ	35 35 OHKテレビ	8	9 9 西日本放送	10	11 11 山陽放送	12
広島	広島	071	31 31 テレビ新広島	2	3 3 NHK総合	4 4 RCCテレビ	5	6	7 7 NHK教育	8	9	35 35 広島ホームテレビ	11	12 12 広島テレビ

都道府県	選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
広島	福山	072	1 NHK総合	2 NHK教育	24 広島ホームテレビ	4 NHK総合	26 テレビ新広島	6 NHK総合	7 NHK教育	8 NHK総合	9 NHK総合	10 RCCテレビ	11 NHK総合	12 広島テレビ
	呉	073	1 NHK教育	2 NHK教育	24 広島ホームテレビ	4 NHK総合	5 広島テレビ	6 テレビ新広島	26 NHK教育	8 NHK総合	9 RCCテレビ	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK教育
山口	山口	074	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	52 山口朝日放送	6 NHK総合	38 テレビ山口	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 山口テレビ	12 山口テレビ
	下関	075	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 (NHK総合)	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 (NHK教育)
	宇部	076	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3 NHK総合	4 NHK総合	31 山口朝日放送	6 (NHK総合)	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12 山口テレビ
	岩国	077	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6 山口朝日放送	28 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 四国テレビ	2 NHK教育	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5 NHK総合	6 ABCテレビ	7 NHK総合	8 関西テレビ	9 NHK総合	10 読売テレビ	11 NHK総合	12 NHK教育
香川	高松	078	33 瀬戸内海テレビ	2 NHK教育	39 NHK教育	4 NHK総合	37 NHK総合	6 NHK総合	31 OHKテレビ	8 NHK総合	41 西日本放送	10 NHK総合	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	079	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7 NHK総合	37 テレビ愛媛	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 広島ホームテレビ	35 NHK総合
	新居浜	080	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7 NHK総合	36 テレビ愛媛	9 NHK総合	10 NHK総合	27 あいテレビ	12 NHK総合
	今治	081	1 NHK教育	30 NHK教育	3 NHK総合	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7 NHK総合	36 テレビ愛媛	9 NHK総合	34 南海テレビ	11 広島ホームテレビ	38 NHK総合
高知	高知	082	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 高知テレビ	9 NHK総合	38 テレビ高知	11 NHK総合	40 高知さんさんテレビ
福岡	福岡	083	1 九州朝日放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	9 テレビ西日本	10 TXN九州	19 福岡放送	37 NHK総合
	北九州	084	1 九州朝日放送	2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 RKB毎日放送	9 テレビ西日本	10 NHK教育	11 NHK教育	12 NHK教育
	久留米	085	57 九州朝日放送	2 NHK総合	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5 NHK総合	54 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	60 テレビ西日本	10 TXN九州	14 福岡放送	52 NHK総合
	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5 NHK総合	50 NHK教育	7 NHK総合	8 NHK総合	55 テレビ西日本	10 福岡放送	43 福岡放送	12 NHK総合
佐賀	佐賀	087	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK総合	10 NHK総合	11 熊本放送	12 NHK総合
長崎	長崎	088	1 NHK教育	2 NHK総合	3 NHK総合	4 長崎放送	5 長崎放送	6 テレビ長崎	37 テレビ長崎	8 長崎文化放送	27 長崎文化放送	10 長崎国際テレビ	25 長崎国際テレビ	12 NHK総合
	佐世保	089	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	17 長崎国際テレビ	5 長崎文化放送	31 長崎文化放送	7 NHK総合	8 NHK総合	9 長崎放送	10 長崎放送	11 テレビ長崎	35 NHK総合
熊本	熊本	090	1 NHK教育	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4 NHK総合	22 熊本県民テレビ	6 テレビ熊本	34 テレビ熊本	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 熊本放送	12 NHK総合
大分	大分	091	1 (NHK教育)	2 NHK総合	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	35 テレビ宮崎	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 宮崎放送	11 NHK教育	12 NHK教育
	延岡	093	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 宮崎放送	6 宮崎放送	7 NHK総合	39 テレビ宮崎	9 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK総合
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 鹿児島放送	32 鹿児島放送	8 鹿児島放送	38 鹿児島テレビ	10 鹿児島読売テレビ	30 鹿児島読売テレビ	12 NHK教育
	阿久根	095	1 鹿児島読売テレビ	30 鹿児島読売テレビ	3 NHK総合	23 鹿児島放送	5 鹿児島放送	35 鹿児島テレビ	7 NHK総合	8 NHK総合	9 南日本放送	10 NHK教育	11 NHK教育	12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育

VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

地上デジタル放送の開始にともなう、一部地域コードの変更について

- 2003年12月(予定)以降、順次、地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。(2003年3月現在)
- 下表の地域コード100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。
受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- 下表以外の地域にお住まいの方は、1局ずつ手動で設定してください。

選局番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード	受信チャンネル 表示チャンネル										
			放送局名										
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11 テレビ東京
	宇都宮	101	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5 とちぎテレビ	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ
	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5 放送大学	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11 群馬テレビ
東京	八王子	104	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBSテレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4 日本テレビ	5 CBCテレビ	6 中京テレビ	35	8 フジテレビ	9	10 テレビ朝日	11 名古屋テレビ
	和歌山1	107	1 NHK総合	32	3 NHK総合	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	25 テレビ和歌山

■ 受信チャンネル番号と放送局名は変更になることがあります。

個別チャンネル設定について

■ 次のような場合は、「個別チャンネル設定」で1局ずつチャンネルを設定してください。

- 地域コード入力による設定ができないとき。
- 地域コードで設定した後に、別のチャンネルを追加したいとき。
- 地域コードで設定したチャンネルがきれいに映らないとき。
- 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

個別チャンネル設定画面の用語

▼個別チャンネル設定画面



ポジション(40ページ・手順4)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1～62)と、BS1～BS15のポジションがあります。1～62の各ポジションには、お好みで放送局を入れることができます。
- BS1～BS15のポジションは、BSチャンネル設定(45ページ)を選んだときに表示されます。

受信チャンネル(41ページ・手順5)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。
- 本機は、地上放送(VHFは1～12チャンネル、UHFは13～62チャンネル)、CATV(ケーブルテレビC13～C63チャンネル)、BS放送(BS1～BS15チャンネル)を受信できます。

画面表示チャンネル(41ページ・手順6)

- 本体表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている、使いなれたチャンネル表示にしておくくと便利です。

受信微調整(41ページ・ヒント)

- 受信したチャンネルの映りが悪いなど、ご使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

チャンネルスキップ(41ページ・手順7)

- チャンネルスキップを「入」に設定したチャンネルは本体やリモコンの選局ボタンを押して選局したときに、とび越して選局されます。放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。
- 本機の13～62ポジションとBS1、BS3、BS9、BS13、BS15ポジションは、チャンネルスキップ「入」に設定されています。
- BSポジションのチャンネルスキップ設定は、BSチャンネル設定(45ページ)で行います。

設定(41ページ・手順8)

- 設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと設定内容を取り消すことができます。


VHF/UHFのチャンネル設定をする(つづき)

1局ずつチャンネルを設定する (個別チャンネル設定)

- ご使用になる地域ごとに受信できるチャンネル(放送局)を1局ずつ設定してください。
- 個別チャンネル設定で設定したチャンネルをGコード®で予約するときは「Gコード予約のためのチャンネル設定」(42ページ)を行ってください。


ご注意

- ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてください。

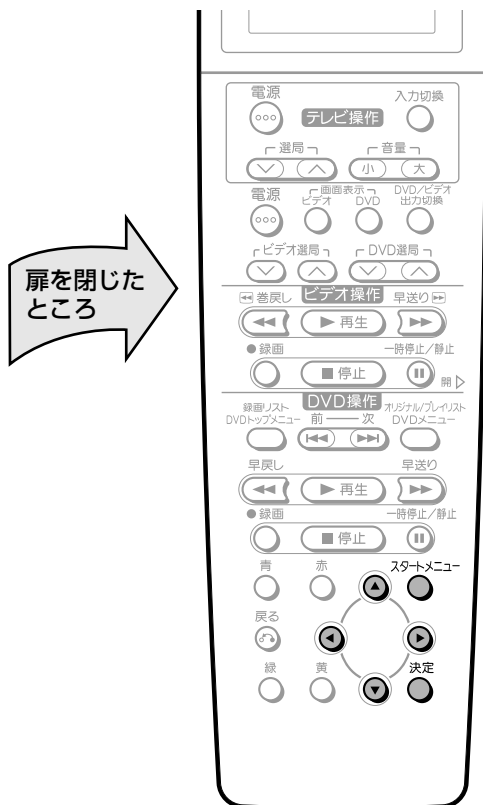

2

- ① ◀▶▶▶▶で「各種設定」を選び、決定を押す
- ② ◀▶▶で「設置調整」を選ぶ
- ③ ◀▶▶で「VHF/UHF設定」を選び、決定を押す

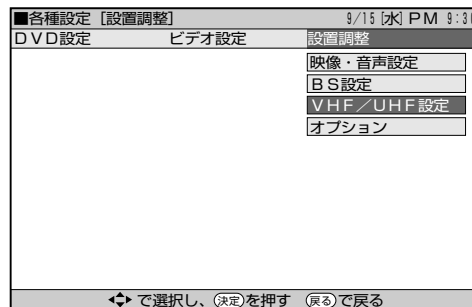

3

- ④ ◀▶▶で「個別チャンネル設定」を選び、決定を押す



- 個別チャンネル設定画面が表示されます。

4

- ⑤ ◀▶▶で「ポジション」の欄を「5」にする



- ポジションは、1～62があります。
- ポジションの数字は▶で進み、▶で戻ります。

例) ポジション「5」にUHF放送「42」チャンネルを受信し、表示チャンネルを「5」に設定する

- 1 スタートメニューを押す、スタートメニュー画面を表示する




次ページの手順へつづく

5

- ① ④⑤で「受信チャンネル」の欄を選ぶ
- ② ④⑥で「42」にする



- 押すたびに次のように切り換わります。

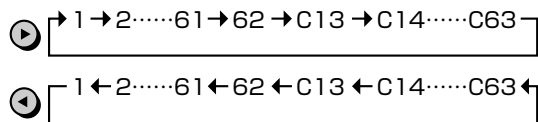


6

- ① ④⑤で「画面表示チャンネル」の欄を選ぶ
- ② ④⑥で「5」にする



- 画面チャンネルの数字は④で進み、⑤で戻ります。
- 画面表示チャンネルは次のようになります。



- ※ 録画予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

7

- ① ④⑤で「チャンネルスキップ」を選ぶ
- ② ④⑥で「切」を選ぶ



- チャンネルスキップを「入」に設定すると、選局したときにそのチャンネルは飛ばされます。
- ポジション13～62は、チャンネルスキップが「入」に設定されています。

8

- ① ④⑤で「設定」を選ぶ
- ② ④⑥で「確認」を選び、決定を押す



- これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりです。続けて他のチャンネルを設定するときは、手順4～8をくり返してください。

9

- スタートメニューを押す
- 設定画面が消えます。

【ヒント】

映像が正常に映らないときは、手動で受信微調整を行ってください

- 手順6の後、④⑤で「受信微調整」の欄を選び、④⑥で映像が最良になるよう調整します。

【おしらせ】


ケーブルテレビ(CATV)の受信について

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。


Gコード® 予約のためのチャンネル設定

■ Gコードシステムで正しく予約するために、リモコンのチャンネル表示と本体のチャンネル表示を合わせます。


チャンネル設定を個別チャンネル設定で行った場合、または表示チャンネルを変更して設定している場合に必要な操作です。(地域コード入力で設定したチャンネルは、必要ありません。)

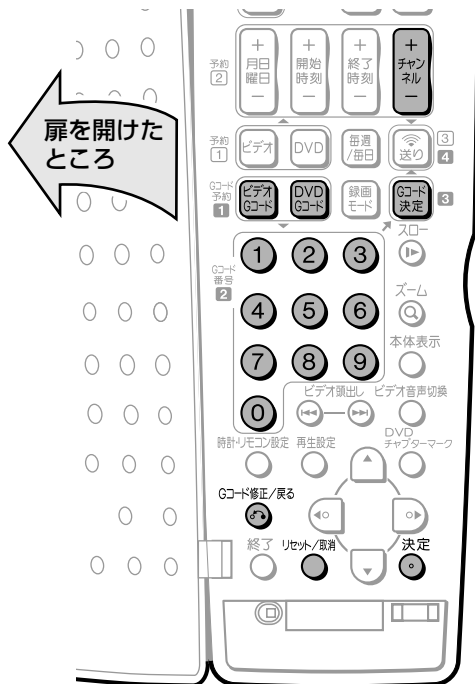

例) 本体で受信チャンネル42の放送局の表示チャンネルを「5」に変えている場合のチャンネル設定

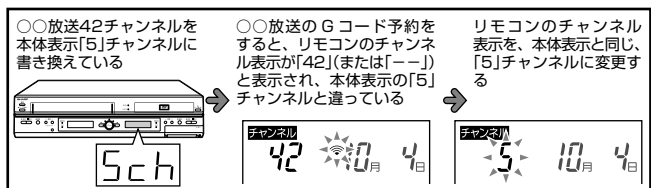

1 Gコード番号のある番組表を用意し、○○放送を参照する

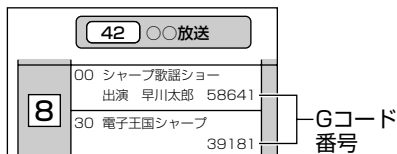

● 現在時刻以降の番組を参照してください。

2 ○○放送局のチャンネルを本機で選局し、本体に表示されるチャンネルを確認する

3 DVD または ビデオ を押す

● リモコン表示部にGコード番号入力画面が表示されます。

リモコン表示部



4 数字ボタンでGコード番号を入力する

例) 受信チャンネル42の番組で、Gコード番号58641を入力する



- 番号を間違えたときは、Gコード修正/戻るを押します。1つ前の桁に戻ります。
- 番号をすべて消すときは、リセット/取消を押します。
- 設定をやめるときは、DVD または ビデオ を押します。

5 Gコード決定を押す

● リモコンのチャンネル表示を確認してください。



- このとき、本体DVD表示部に表示されるチャンネルと違う番号(または「—」)が、リモコン表示部に表示されます。

6 で、リモコン表示部のチャンネル表示を変更する

● 本体の表示チャンネルと同じ番号にします。



- CATVなど、外部機器を使ってGコードシステムで予約をするときは、外部機器を接続している外部チャンネル「L1」または「L2」にします。

7 決定を押す

● 他の放送局も、手順2～7をくり返し設定します。

8 リモコンの扉を閉じる

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 訂正したチャンネル表示を確認するときは再度手順3～5で、同じ放送局の別の番組のGコード番号を入力し、手順6で変更したチャンネルになっているか確認してください。

【ご注意】

- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順3からやりなおしてください。
- リモコンの時計合わせ(28ページ)がされていないと、Gコード予約のためのチャンネル設定ができません。時計合わせをしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから再度設定してください。

G-CODE®


- Gコードはジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

リモコンのチャンネルスキップ設定をする

■ リモコンに表示されるチャンネルを本体表示部に表示されるチャンネルに合わせます。

ご使用に合わせてチャンネルの表示をする、しないの設定ができます。


■ この設定をした後は、不要なチャンネルがリモコンに表示されなくなりますので、予約時に便利です。

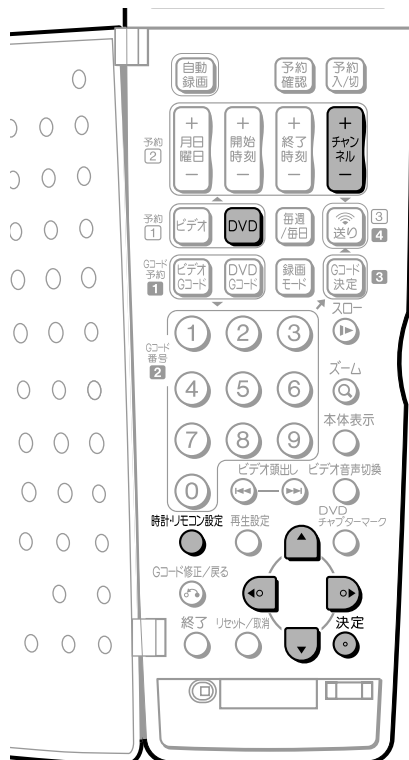

例) 本体に表示される3チャンネルに合わせて、リモコンにもチャンネル「3」が表示されるように設定する

- ① **時計/リモコン設定** を2秒以上押す
 - 時計設定表示になります。
- ② さらに **時計/リモコン設定** を2回押す
 - リモコン表示部がスキップ設定表示になります。

リモコン表示部




「S」(スキップマーク)がついているチャンネルは予約のとき、表示されません。

② **決定** で、本体表示部に表示されるチャンネルを選ぶ



③ **決定** で「S」(スキップマーク)を消す

- 予約のとき、「3」チャンネルがリモコン表示部に表示されるようになります。



- 本体のチャンネル表示に合わせて、他のチャンネルも手順2～3をくり返し、設定します。
- 「S」(スキップマーク)を表示したい(不要なチャンネルを表示させない)ときは、**決定** を押します。

④ **決定** を押す

- 設定が終了し、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。


ご注意

- 設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時刻表示に戻ります。その場合、手順1から操作し直してください。
- リモコンの時計合わせ(28ページ)がされていないと、スキップ設定表示になりません。時計合わせをしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせをしてから再度設定してください。

設定を確認する

① **DVD** を押す

- リモコン表示部が予約設定表示になります。

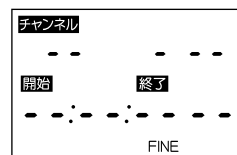

② **+チャンネル** でリモコンのチャンネル表示を一巡させ、本体のチャンネル表示と合っているか確認する

③ **DVD** を押す

- リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

ヒント


- 手順3でリモコンの扉を閉じても、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。
- 本体に表示されないチャンネルは、スキップ設定することをおすすめします。

設定

リモコンのチャンネルスキップ設定をする
Gコード®予約のためのチャンネル設定

BS設定をする

BS設定画面について

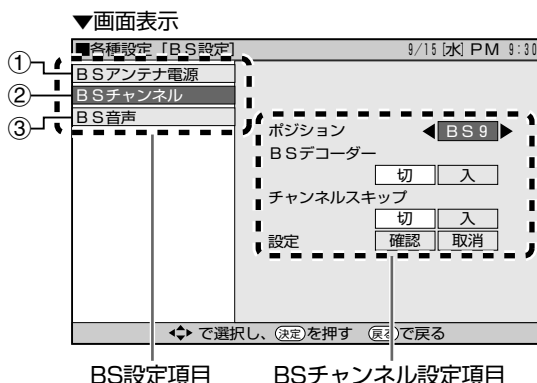

BS設定項目

BSチャンネル設定項目

①BSアンテナ電源(44ページ)

- BSアンテナへの電源供給を設定します。
「入」：本機からBSアンテナへの電源を供給します。
「切」：BSアンテナへの電源を供給しません。

②BSチャンネル(45ページ)

ポジションとは

- BS放送の放送局を入れる場所です。
- ポジションは、BS1・BS3・BS5・BS7・BS9・BS11・BS13・BS15があります。

BSデコーダーとは

- WOWOWなどの有料放送を視聴するときに、BSデコーダーが必要になります。BSデコーダーを接続したときは、BSデコーダー設定を「入」にします。
- BSデコーダーは、必ず本機の入力1端子に接続してください。(23ページ)

チャンネルスキップとは

- チャンネルスキップを「入」にしておくと選局するときに空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して選局できるようになります。
- ポジションBS1・BS3・BS9・BS13・BS15はチャンネルスキップ「入」に設定されています。

設定とは

- 設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと、設定した内容を取り消すことができます。

③BS音声(46ページ)


- BSデコーダーを接続したとき、テレビ放送(WOWOW放送)などを受信するのか、独立音声放送を受信するのかを設定します。

BSアンテナ電源の設定をする

- 衛星放送を見るためには、BSアンテナへの電源供給が必要です。
- BSアンテナ線を接続した状況に合わせ、BSアンテナ電源を次のように設定してください。

アンテナの状況	こんな場合	テレビ／チューナーの設定	本機のアンテナ電源設定
個別受信の場合	● テレビがBS内蔵テレビでないとき	—	入
	● BS内蔵テレビと接続したとき	切	入
共聴受信の場合	● BSアンテナに直接電源が供給されている共聴受信の場合	切	切

扉を閉じたところ

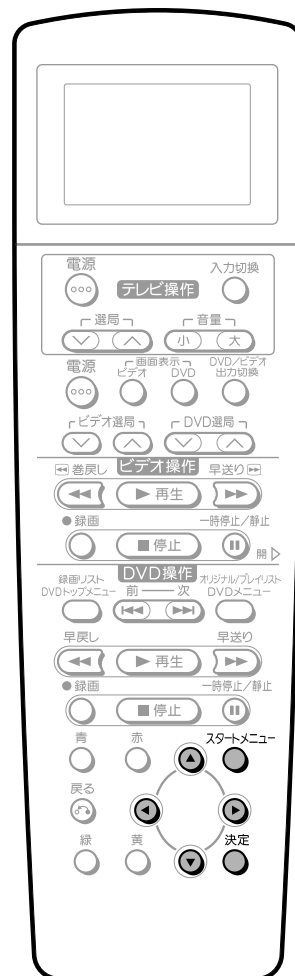

1


- ① スタートメニュー^{決定}を押す、スタートメニュー画面を表示する

- ② ^{決定}で「各種設定」を選び、^{決定}を押す




2

- ① ◀▶で「設置調整」を選ぶ
- ② ◀▶で「BS設定」を選び、^{決定}を押す

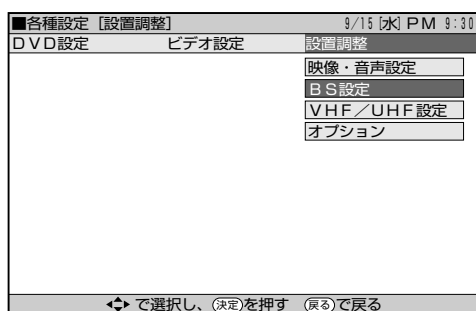

3

- ③ ◀▶で「BSアンテナ電源」を選び、^{決定}を押す

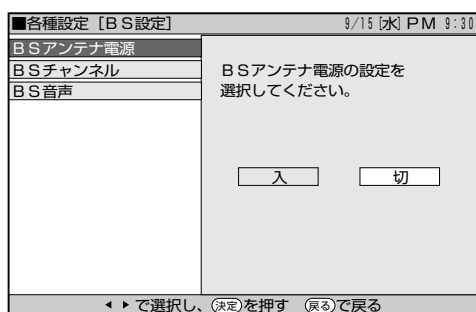

4

- ④ ◀▶で「入」か「切」を選び、^{決定}を押す

5

- スタートメニュー^{決定}を押す
- 設定画面が消えます。

BSチャンネルを設定する

- WOWOW「BS5」チャンネルが「BS9」に変わった場合など、デコーダー専用チャンネルを変更するときは次の設定をしてください。

例) 「BS9」をデコーダー専用チャンネルに変更するとき

1


- ① スタートメニュー^{決定}を押す、スタートメニュー画面を表示する

- ② ◀▶で「各種設定」を選び、^{決定}を押す



2

- ① ◀▶で「設置調整」を選ぶ
- ② ◀▶で「BS設定」を選び、^{決定}を押す

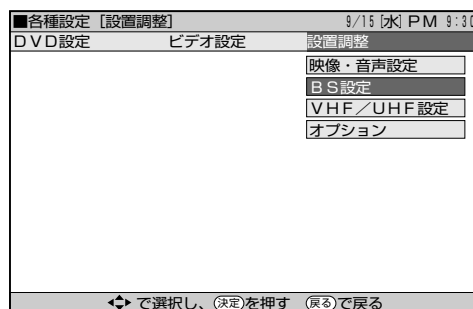

3

- ① ◀▶で「BSチャンネル」を選び、^{決定}を押す
- ② ◀▶で「ポジション」を「BS9」にする



BS設定をする(つづき)

4

- ① で「BSデコーダー」を選ぶ
- ② で「入」を選び、 を押す



- 変更する前のBSチャンネルは、BSデコーダー「切」に設定しておくことをおすすめします。

5

- ① で「チャンネルスキップ」を選ぶ
- ② で「切」を選び、 を押す



6

- ① で「設定」を選ぶ
- ② で「確認」を選び、 を押す



7

- スタートメニュー を押す
- 設定画面が消えます。

ご注意

- BSデコーダーを接続したチャンネルを視聴する(録画する、予約録画する)ときは、必ずBSデコーダーの電源を「入」にしてください。

おしらせ

- 「BSデコーダー」を「入」に設定しているときは、選局ボタンで操作しても「L1(後面入力1)」チャンネルは選択できません。

BS音声を設定する

- WOWOW放送などのテレビ放送を視聴するか、独立音声放送を聞くかの設定をします。

- テレビ放送を視聴するとき……「テレビ」
- 独立音声放送を視聴するとき……「独立」

※独立音声放送を聞くときは

デコーダーを接続しているときは、デコーダーも独立に設定してください。

1

- ① スタートメニュー を押し、スタートメニュー画面を表示する

- ② で「各種設定」を選び、 を押す




2

- ① で「設置調整」を選ぶ
- ② で「BS設定」を選び、 を押す



3

- ③ で「BS音声」を選び、 を押す

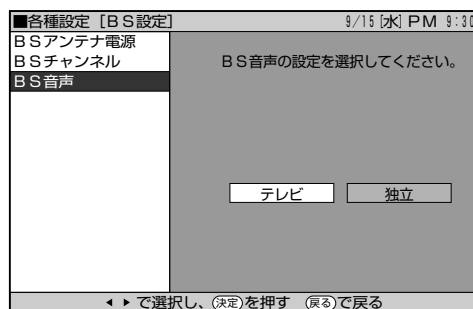

4


- ④ で「テレビ」か「独立」を選び、 を押す

5

- スタートメニュー を押す
- 設定画面が消えます。

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック)

- ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。
- 時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。

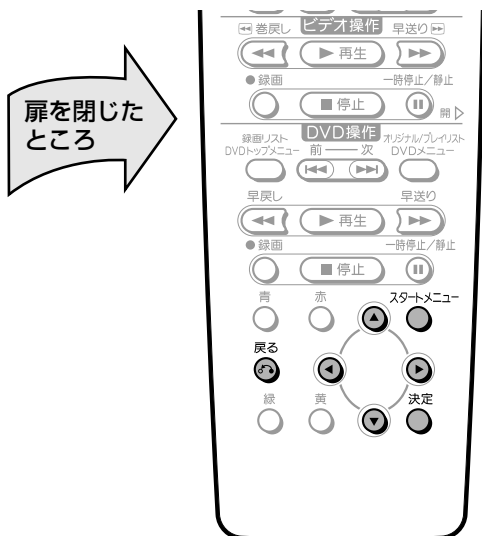

- ① スタートメニューを押す、スタートメニュー画面を表示する
- ② 各種設定を選び、決定を押す



- ① 設定調整を選ぶ
- ② VHF/UHF設定を選び、決定を押す



- ③ ジャストクロックを選び、決定を押す



- ジャストクロック設定画面が表示されます。

- ④ ジャストクロック「入」を選び、決定を押す
- ⑤ NHK教育テレビを受信しているチャンネル(本体に表示されるチャンネル番号)に合わせ、決定を押す

- 「時刻設定チャンネル」の欄に移ります。
- 地域コード設定(31ページ)をしたときは、時刻設定チャンネルが自動的にNHK教育テレビのチャンネルに設定されています。
- 戻るを押すと、前の画面に戻ります。

- ⑥ スタートメニューを押す
- 設定画面が消えます。

おしらせ

- ジャストクロック機能は、本機の電源が「切」の状態(またはDVD、ビデオの両方が予約待機状態)のときに働きます。

ご注意

- ディスクおよびテープの動作を止めてから設定を始めてください。

次のような場合は、ジャストクロック機能が正しく働きません。


- 時計合わせ(28ページ)がされていない。
- 本体の時計が3分以上ずれている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 時報の時間の3分前に本機を使っている(予約録画を含む)。
- 時報と同時に別の音声混じって放送されたとき。

設定

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック) B S 設定をする(つづき)

リモコンで各社のテレビを操作する

■本機のリモコンは、国内メーカー10社のテレビのリモコンコードを記憶しています。お手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。工場出荷時は「シャープA」に設定されています。

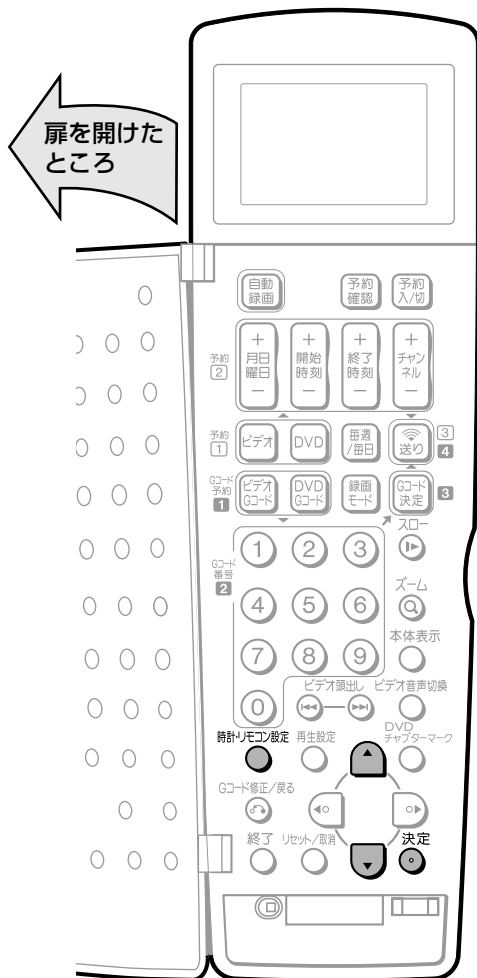

- ① 時計リモコン設定 を2秒以上押す
• 時計設定表示になります。
- ② さらに を3回押す
• リモコン表示部がテレビメーカー設定表示になります。

リモコン表示部



2 でメーカー指定番号を設定し、 を押す


メーカー	指定番号	メーカー	指定番号
シャープA	1	三菱	8
シャープB	2	日立	9
シャープC	3	東芝	10
松下A	4	三洋A	11
松下B	5	三洋B	12
日本ビクター	6	フナイ	13
ソニー	7	AIWA	14

• 設定が完了し、時刻表示に戻ります。

＜ヒント＞

- 同じメーカーで指定ボタンが2つ以上あるものは、順番に試して、テレビの操作ができるものを選んで設定してください。

テレビの操作ができるか確認する

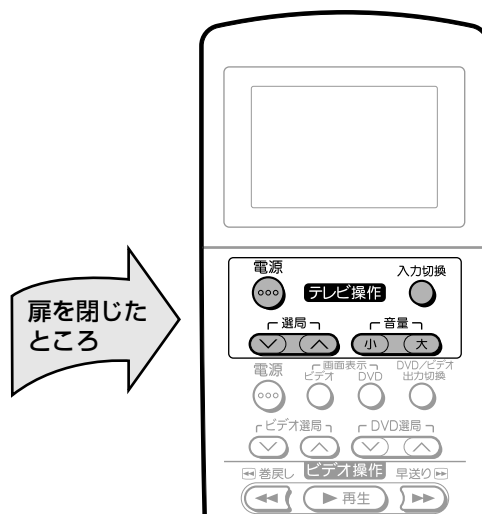

テレビ操作ボタンで、お手持ちのテレビが正しく動作するかを確認する

テレビの電源「入／切」	
テレビの入力切換	
テレビの音量調整	
テレビの選局	

【ご注意】

- テレビによっては、メーカー設定をしても本機のリモコンで操作できないものや、一部のボタン操作ができないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作ボタンは、市販のメモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。この場合は、お使いのテレビのリモコンで転送してください。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー設定が「シャープA」に戻ります。再度設定してください。

リモコンコードの切り換えかた


■本機にはリモコンで操作するためのリモコンコード（信号）が2種類（「RC1」「RC2」）あります。

■本機のリモコンは、当社製の他のDVD機器にも働きます。本機と当社製のDVD機器を並べて使用していて、2台同時に動作してしまうようなときは、本機とリモコンのリモコンコードを切り換えてください。本機だけの操作ができます。

■本体とリモコンのリモコンコードは、同じにしてください。工場出荷時、本機は「RC1」に設定されています。

例) リモコンコードを「RC2」に設定する場合

1. 本体のリモコンコードを切り換える

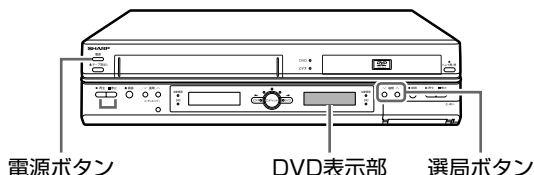

1 本体の電源を押して、本機の電源を「切」にする

2 本体DVD側の選局を同時に約5秒以上押す

本体DVD表示部に本体のリモコンコードが表示されます。ボタンを押すたびに、「RC1」↔「RC2」と切り換わります。


本体DVD表示部

RC1 — リモコンコードが切り換わるまで（約5秒間）は、現在のリモコンコードが点滅します。

RC2 — リモコンコードが切り換わると、設定されたコードが点灯します。

●この時点で、リモコンでの本体操作ができなくなります。続いてリモコンのリモコンコードを本体に合わせます。

2. リモコンのリモコンコードを切り換える

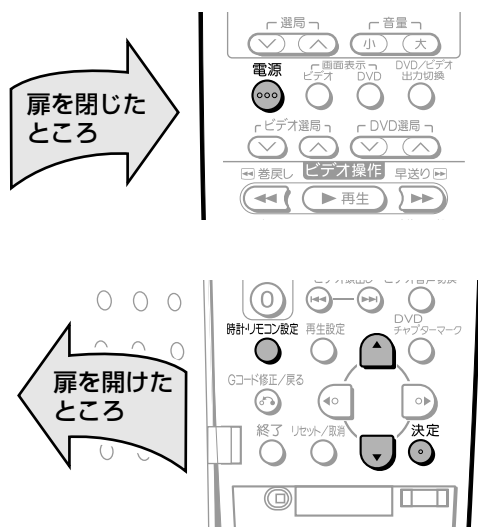

1 時計リモコン設定を2秒以上押す
●時計設定表示になります。

2 さらに時計リモコン設定を4回押す
●リモコン表示部がリモコンコード設定表示になります。

リモコン表示部



2 決定を押して、「RC2」を選ぶ

リモコン表示部



●押すたびにリモコンコードが「RC:1」↔「RC:2」と切り換わります。

3 決定を押す

●設定が完了します。

4 電源を押して、本機の電源を「入／切」できるか確認する

●設定が完了します。

ご注意

- 本体とリモコンのリモコンコードが違うときは、本体DVD表示部に本体のリモコンコードが点滅表示されます。点滅しているリモコンコードに合わせてリモコンのリモコンコードを設定してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコンのリモコンコードが「RC:1」に戻ります。
- リモコン側の設定中、約1分間何も操作をしないとリモコン表示部が時計表示に戻ります。その場合、手順1からやりなおしてください。

設定

リモコンコードの切り換えかた
リモコンで各社のテレビを操作する

索引

あ行

アンテナ線	16
アンテナプラグ	16
オーディオ機器	25・26

か行

画面表示チャンネル	39・41
ケーブルテレビ (CATV)	21・30・41
個別チャンネル設定	30・39・40

さ行

時刻設定チャンネル	47
ジャストクロック	47
受信チャンネル	39・41
受信微調整	41
スキップマーク	43
スタートメニュー	40
設定	39・41・44・46

た行

地域コード一覧表	34
地域コード設定	31
地域コード早見表	33
チャンネルスキップ	39・41・43・44・46
チャンネル設定	30
テレビ操作ボタン	48
電源プラグ	27
同軸ケーブル	16・17
時計合わせ	28

は行

ビットストリーム出力端子・検波出力端子	23
ビットストリーム入力端子・検波入力端子	24
付属品	3
ポジション	39・40

ま行

メーカー指定番号	48
----------------	----

ら行

リモコン	27
リモコンコード	49
リモコン受光部	27

英数

BS 音声	46
BS 内蔵テレビ	17
BS/CS チューナー	22
BS デコーダー	23・24
CATV ボックス	21
DVD 専用アナログ音声出力端子	19・20・25
DVD 専用光デジタル音声出力端子	26
DVD 専用 D1/D2 映像出力端子	20
DVD 専用 S1/S2 映像出力端子	19
DVD/ビデオ共用入力 1 端子	21・22・23
DVD/ビデオ共用映像・音声出力端子	18・21・22・23
G コードシステム	42
G コード番号	42
VHF/UHF アンテナ入出力端子	16

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**
西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

● 修理のご相談は…

2. 操作編 156ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社
AVシステム事業本部

〒545-8522
〒329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号
栃木県矢板市早川町174番地